Sol+Luna

Australis – Borealis – accessories

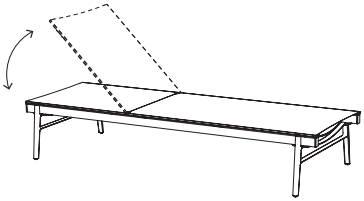

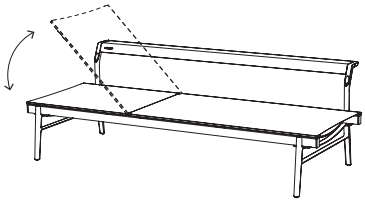

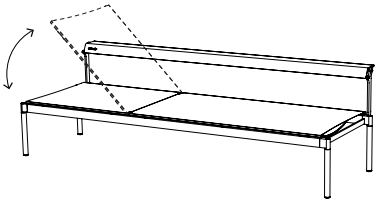

extremis®

Assembly instructions, how to use, useful tips for keeping your tool for togetherness in shape.

EN – NL – DE – FR – IT – ES

MANUAL
LAB048

extremis®

Tools for togetherness

© All our designs are original creations and protected by intellectual property rights.

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

BELANGRIJK! LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG EN BEWAAR HET VOOR TOEKOMSTIGE RAADPLEGING!

WICHTIG! AUFHEBEN, UM SPÄTER ETWAS NACHSEHEN ZU KÖNNEN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!

IMPORTANTE! CONSERVARE COME RIFERIMENTO PER IL FUTURO: LEGGERE ATTENTAMENTE!

¡IMPORTANTE! CONSÉRVELO PARA FUTURA REFERENCIA: LÉALO ATENTAMENTE!

Table of contents

Assembly Sol+Luna Australis sofa sunbed
6

Assembly Sol+Luna Borealis sofa sunbed
8

Assembly Sol+Luna Borealis sunbed
10

Assembly recliner cushion
12

Assembly separate comfort cushion
12

Assembly connected comfort cushion
12

Assembly bolster pillow set
13

Assembly wheels
14

Assembly locker
16

Assembly storage net
17

Assembly tapa table
20

Assembly linking table
21

Warnings – Assembly text instructions – Maintenance
22

Parts list
40

Assembly Australis sofa sunbed

1.

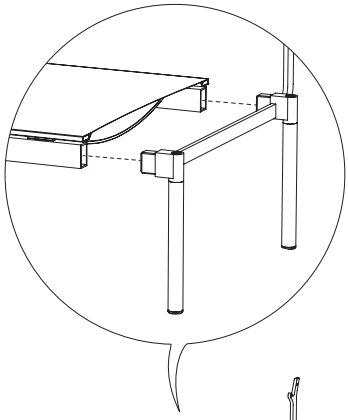

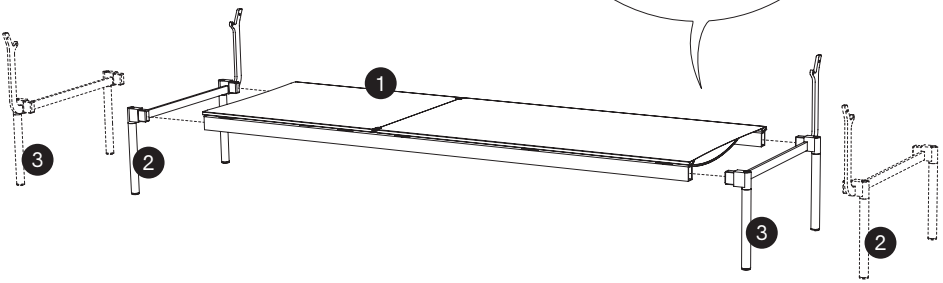

N° 4/5

15'

p 22

2.

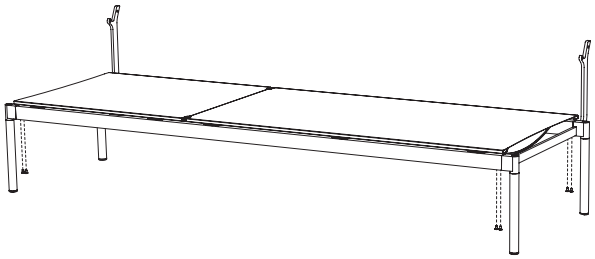

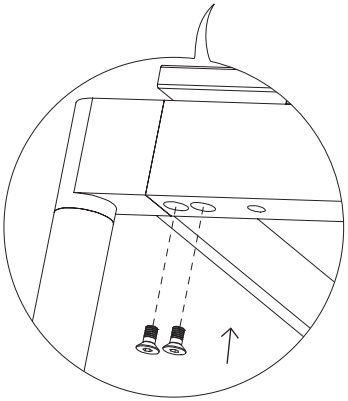

SOL151



3.

Storage net & locker (optional)

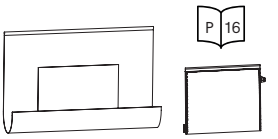

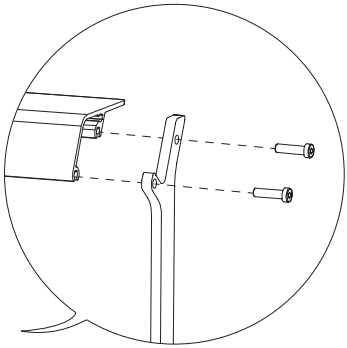

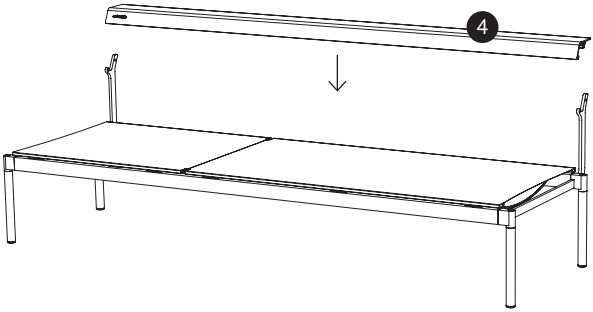

SOL152



4.

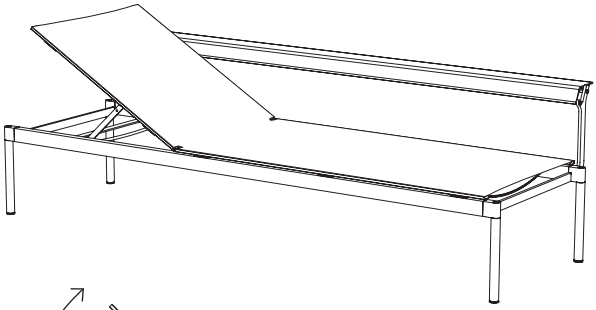

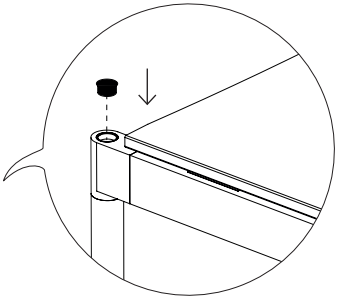

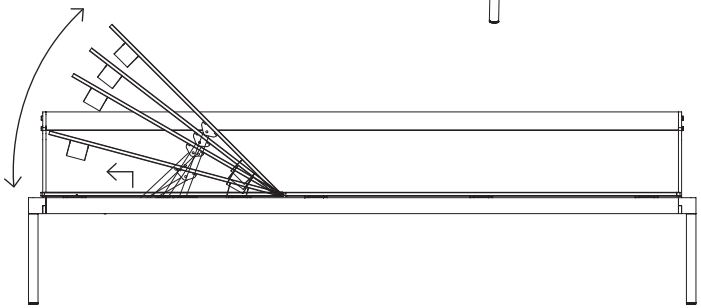

SOL154
(white)

SOL153
(black)

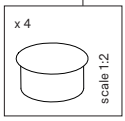

Assembly Borealis sofa sunbed

1.

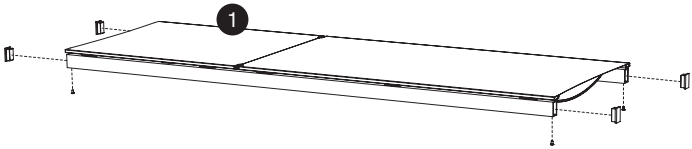

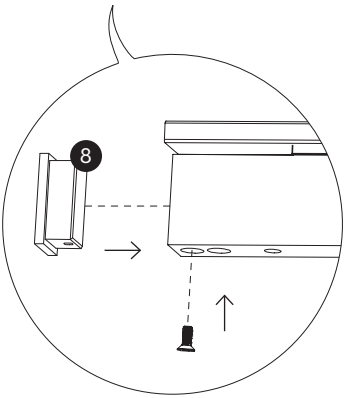

N° 4/5

25'

p 23

SOL156

x 4

M6x12

2.

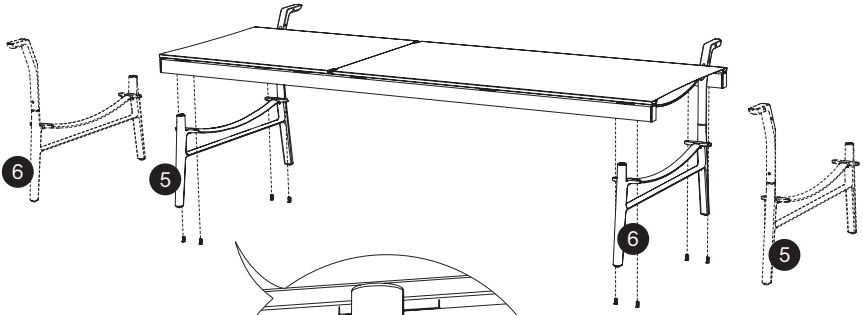

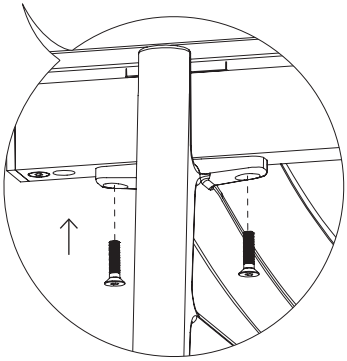

SOL156

x 8

M6x25

3.

Storage net & locker (optional)

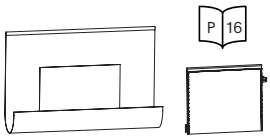

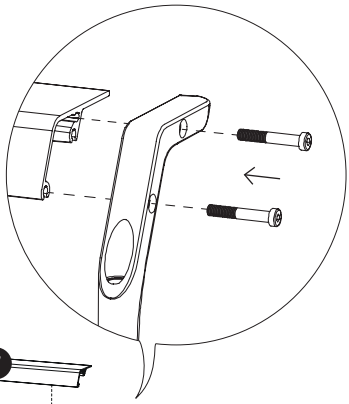

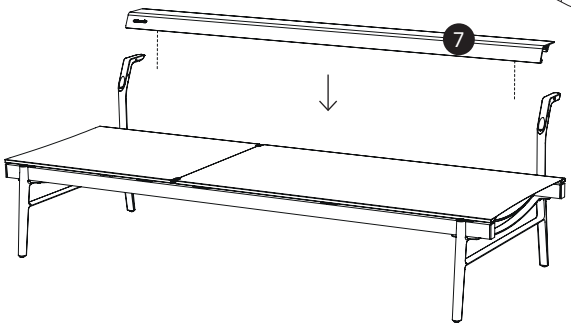

SOL157



4.

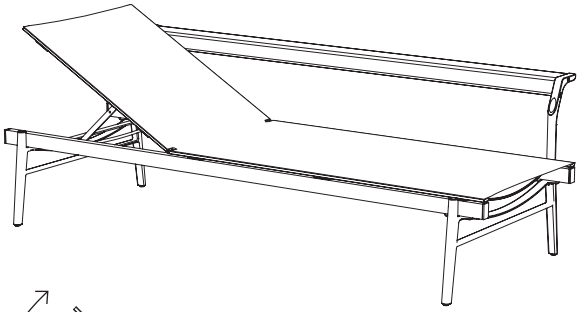

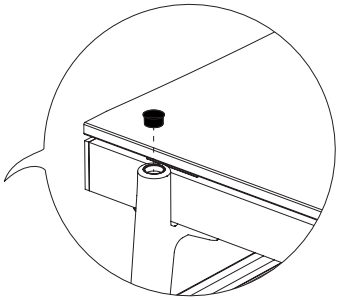

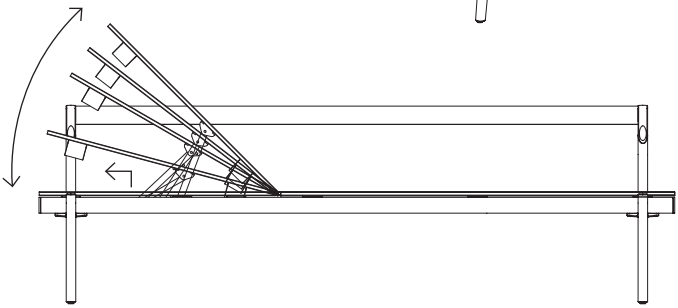

SOL154
(white)

SOL153
(black)

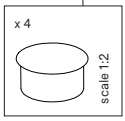

Assembly Borealis sunbed

1.

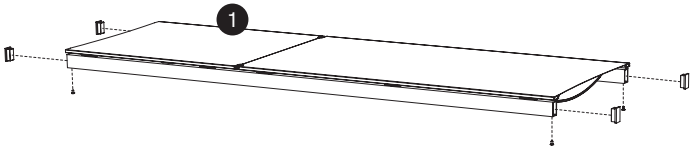

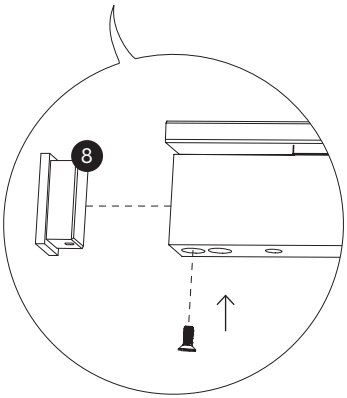

N° 4/5

20'

p 23

SOL156



2.

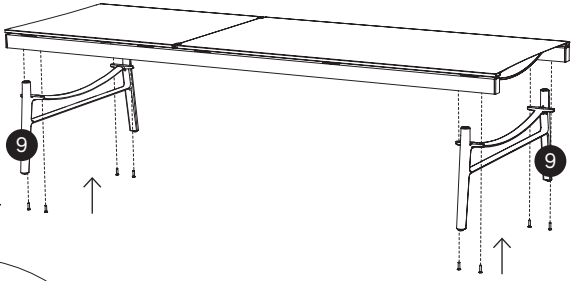

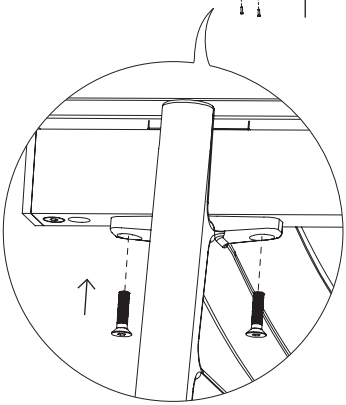

SOL156



3.

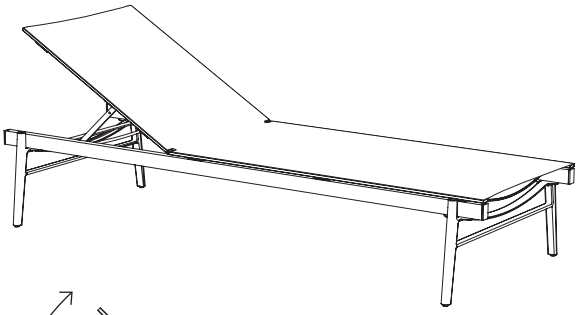

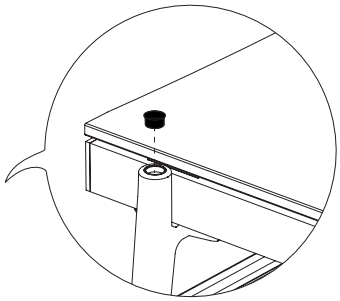

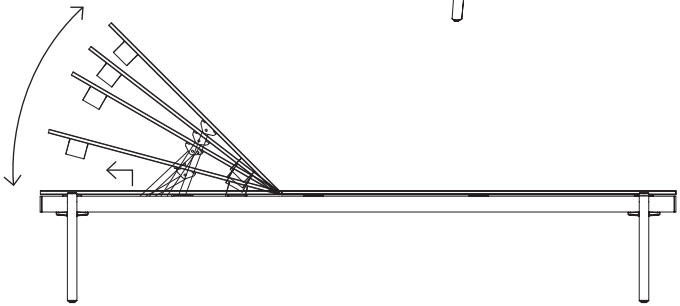

SOL154
(white)

SOL153
(black)

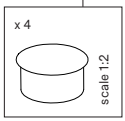

Recliner cushion

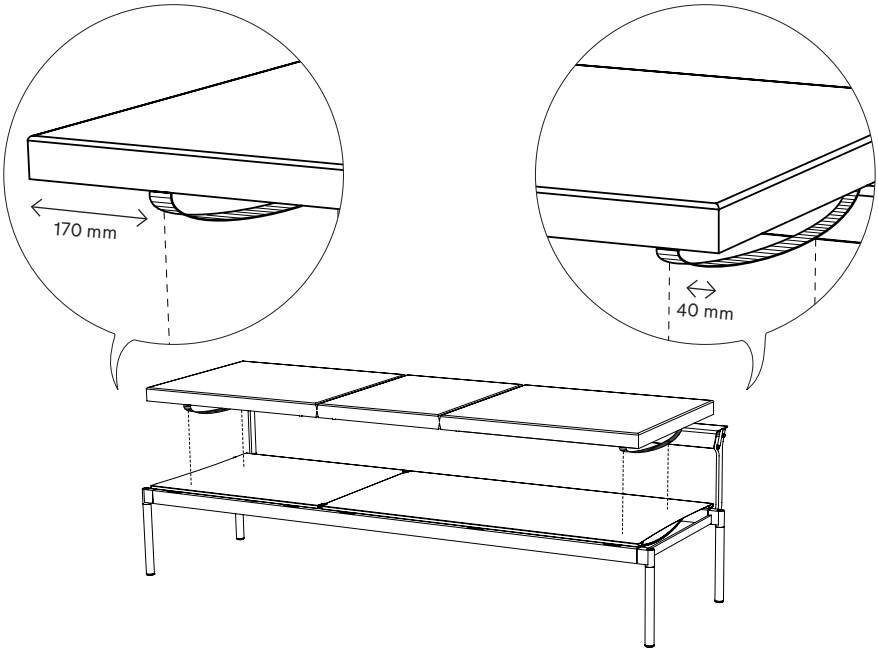

Separate comfort cushion

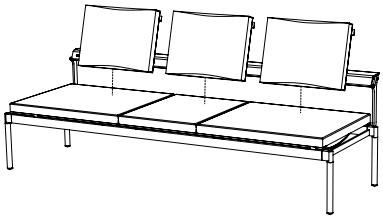

Connected comfort cushion

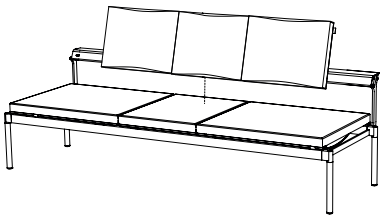

Bolster pillow set

1.

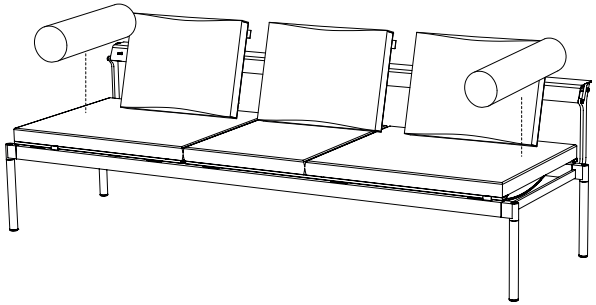

2.

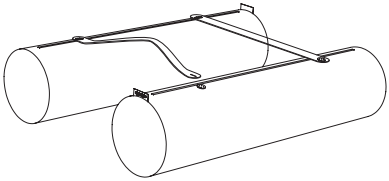

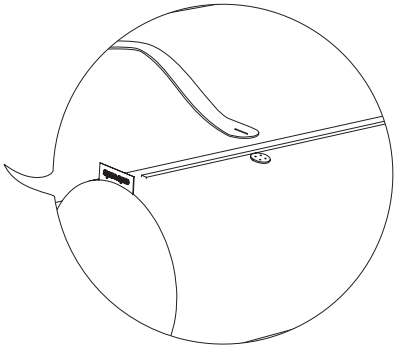

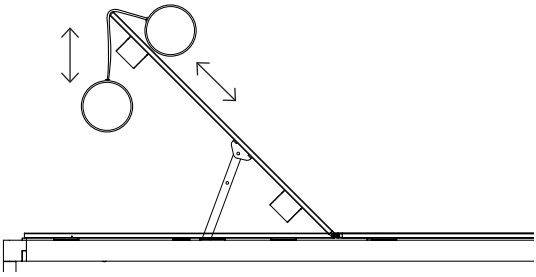

Assembly wheels

1.

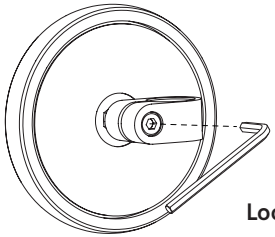

Loosen the bolt

N° 8

5′

p 23

2.

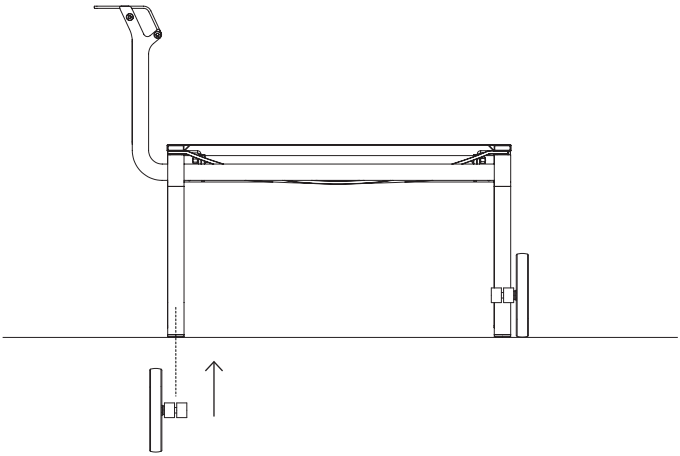

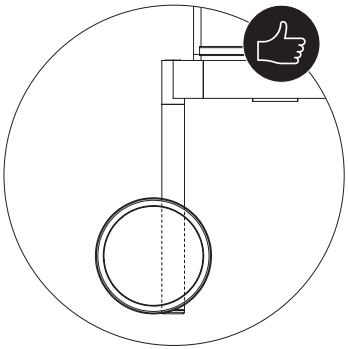

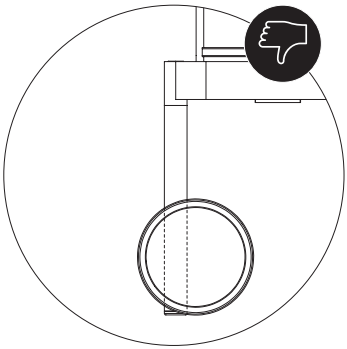

3.

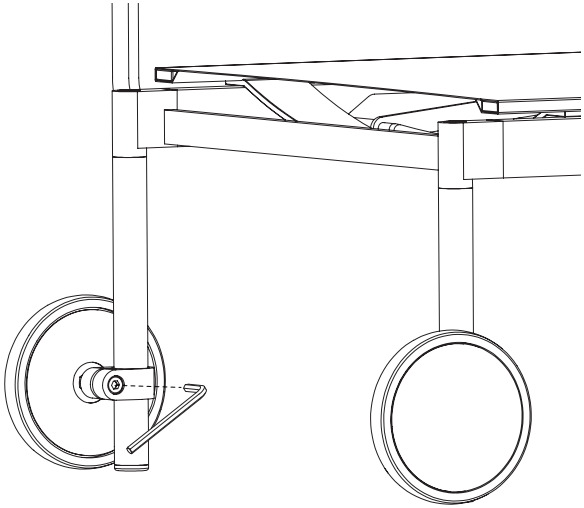

Tighten the bolt

4.

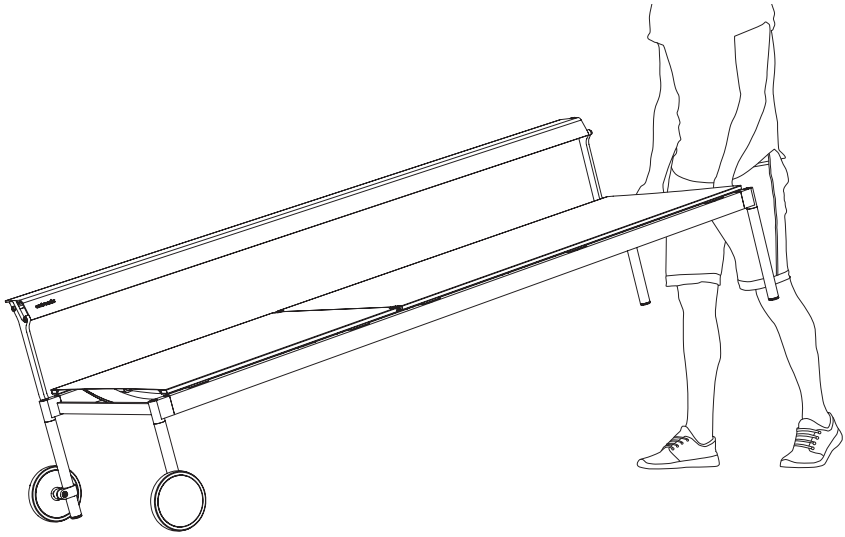

Assembly locker

1.

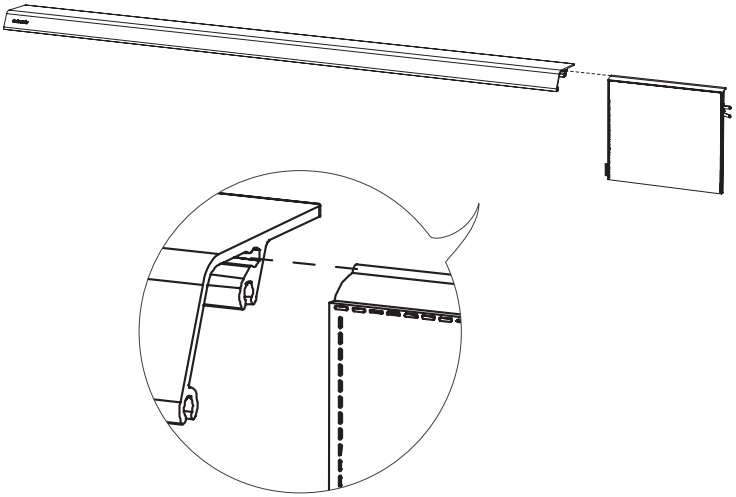

2.

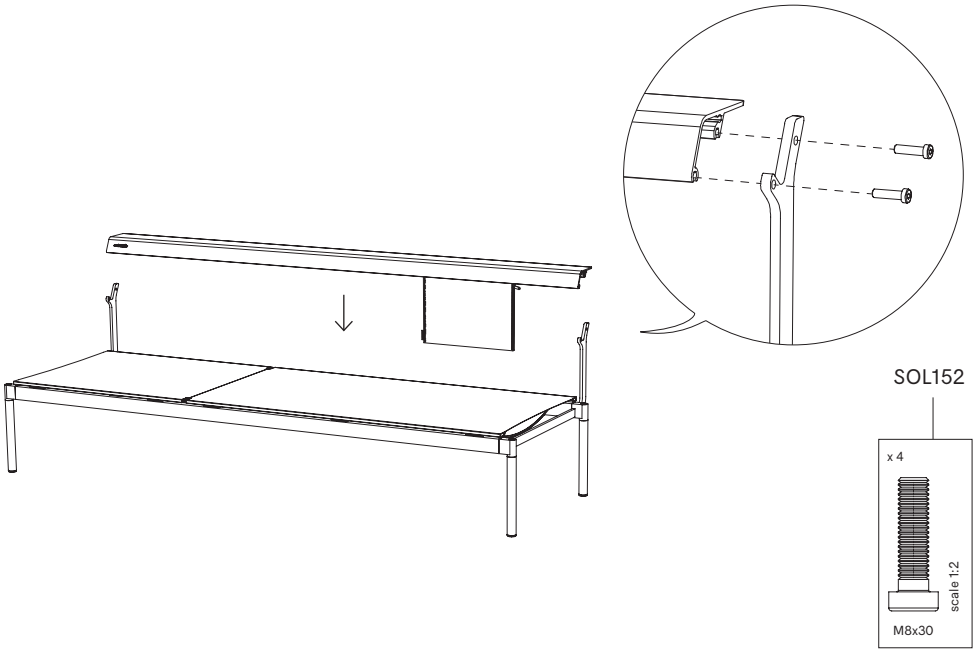

Assembly storage net

1.

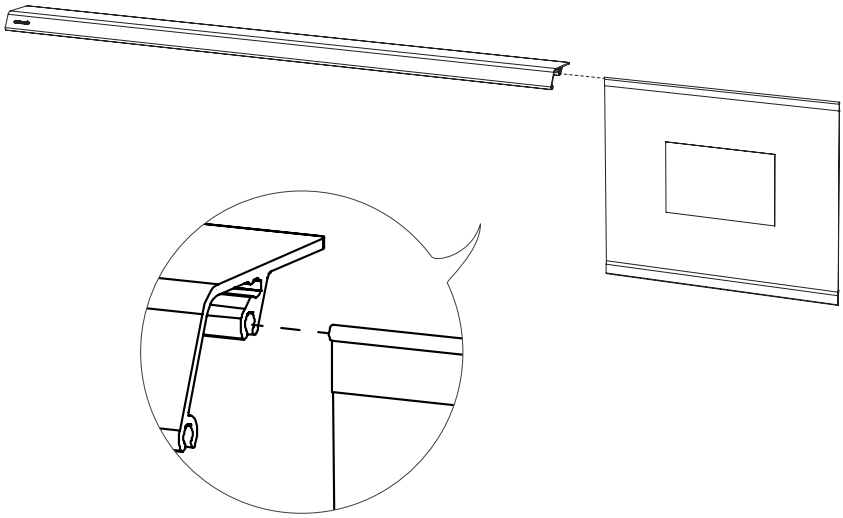

2.

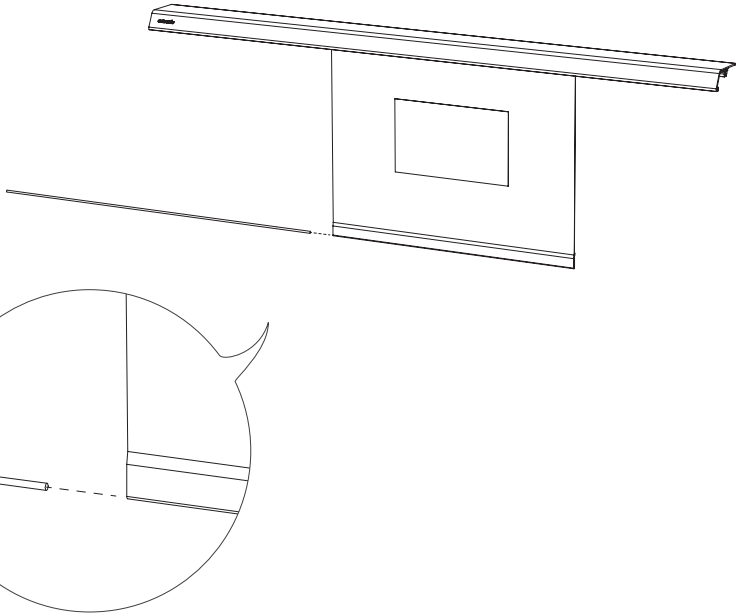

3.

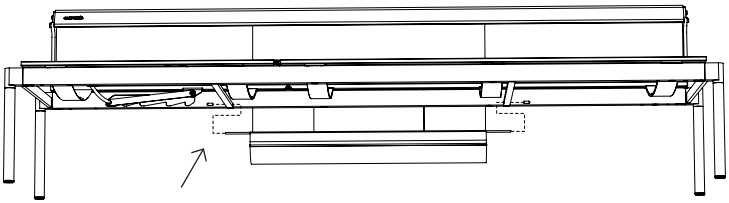

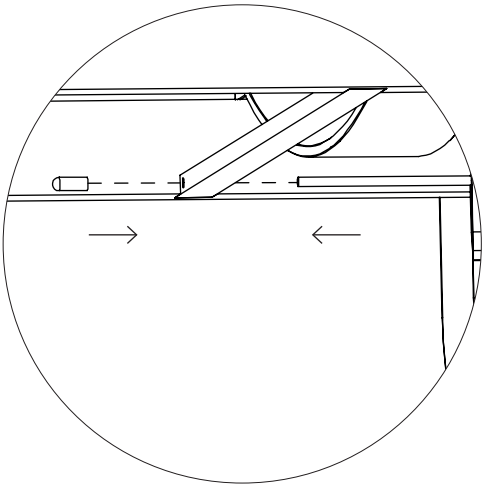

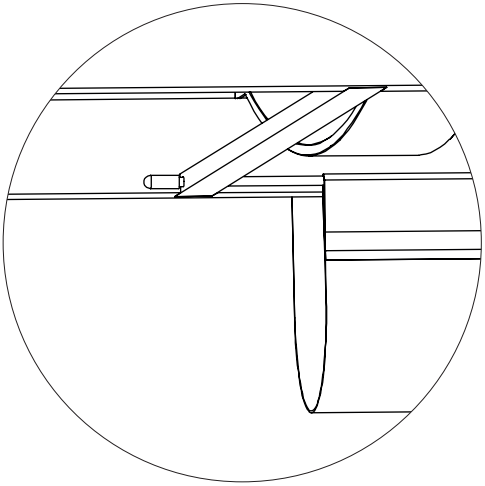

Assembly tapa table

1.

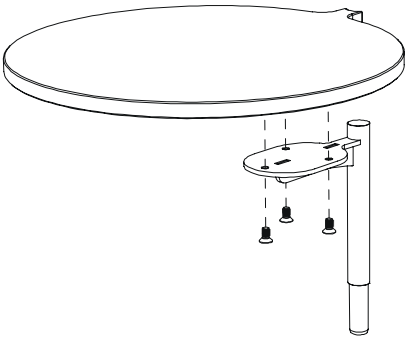

N° 4

5′

p 23

SOL158



2.

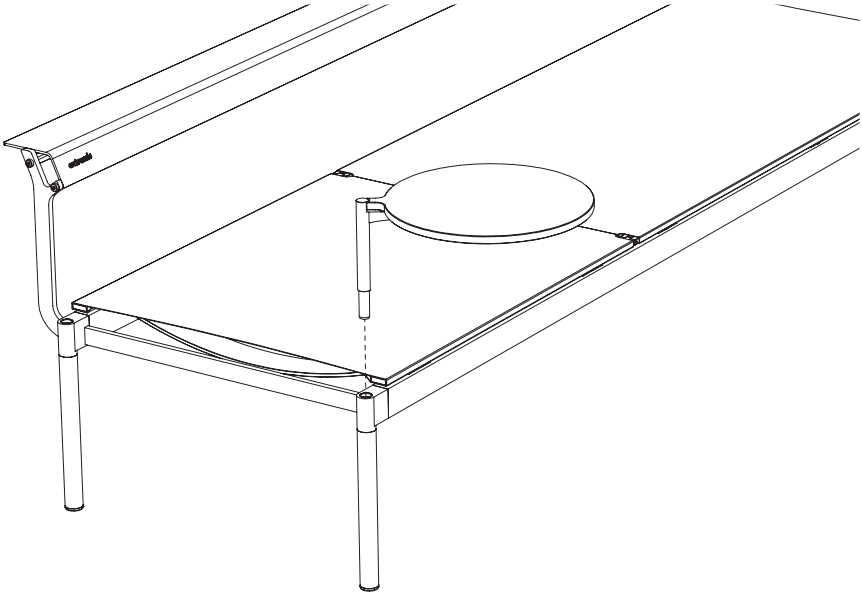

Assembly linking table

1.

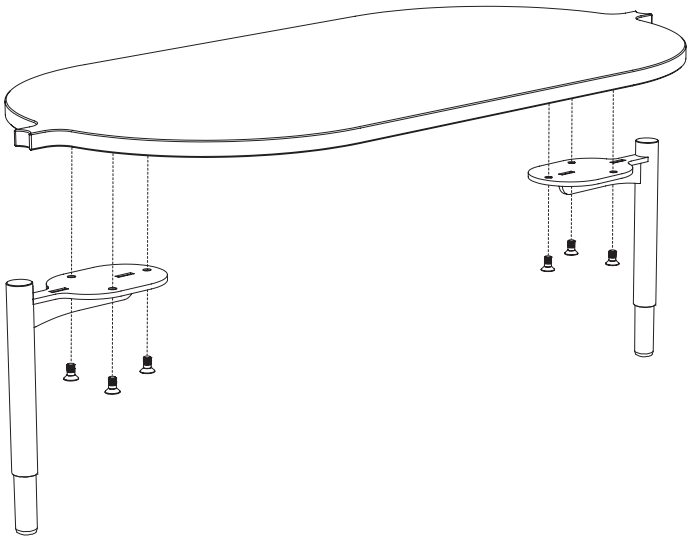

N° 4

5′

p 23

2 x SOL158

x 3

M6x12

2.

English

WARNINGS

General

- Do not use any sharp tools to open the packaging.
- We strongly advise against using power tools.
- Do not put out cigarettes on the (sofa) sunbed.
- Not grafitti proof.
- Do not leave children unattended whilst playing on the (sofa) sunbed.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags away from babies and children.
- Colours can differ over years and from batch to batch.

Product

- Stackable up to 5 pieces.
- Always stack Sol+Luna with 2 people.
- The cushions can stay outside, but we recommend to store the cushions inside when not used.
- It is not necessary to cover the caps on the legs, but we recommend to use them in case the holes are not used for accesssories.
- Do not put your fingers, chewing gums, cigarette butts, etc. in the holes for accessories.
- Do not sit on the tapa table, linking table or backrest.
- Only use Extremis accessories on Sol+Luna.
- Children must not be allowed to adjust the position of the head rest.
- Adjust the position of the head rest with care, to avoid getting your fingers trapped in the hinge system.
- Sitting on the head rest is only possible when it is at its lowest setting (i.e. perfectly horizontal).
- Do not put anything except Extremis accessories in the holes provided for that purpose.
- Do not stand or jump on the Sol+Luna.
- Max. 4 people or 320 kg on the sunbed.

Batyline

- Shake or brush off loose dirt immediately.
- Never use abrasive substances or solvents.
- Simply allow to dry.
- Very good UV colour fastness: Elab < 3 UVA 340 / 2000h.
- Flame retarding: M2 x B1.
- Jeans can leave dye marks on white Batyline, just as they can on other seating fabrics.

Powder-coating

- White powder-coating requires more maintenance.
- Do not use abrasive scouring powders or scourers as they will scratch the surface.
- Colour can fade to some extent when exposed to UV.
- Flame retarding - NEN-EN13501-1 A2-sl - Satisfying the same criteria as Class B for the SBI-test according to EN13823. In addition, under conditions of a fully developed fire these products will nog significantly contribute to the fire load and fire growth.
- Dark colors can get very hot in sunny weather.

Sunbrella

- Not waterproof, store inside!
- Shake or brush off loose dirt immediately.
- UV colour fasteness: 7/8 (ISO 105-B02).

Stainless steel

- Very good UV colour fastness.
- Flame retarding: NEN-EN13501-1 A1 - Class A1
- products will not contribute to fire in any stage,
- including fully developed fire. For this reason, they are assumed to be capable of satisfying all requirements of all lower classes as well.
- Watch out, stainless steel isn't entirely rustproof! Be sure to avoid contact with iron objects. If it does show signs of rust, clean with rust remover as quickly as possible.

HPL

- UV colour fastness: >6 (EN438-2:27) en (ASTM G53-91).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Australis sofa sunbed - p6

1. Position the legs on the outside of the frame. Please note: You can choose here whether you want the backrest on the left or right.
2. Attach the left and right foot to the frame with 4 pre-coated M6x12 bolts each.
3. Before you attach the backrest, you can opt to add certain accessories such as the locker and storage net. Now position the backrest between the two leg supports and fasten it with 2 pre-

coated M8x30 bolts on either side.
4. If no accessories are used, the 4 plug-in holes van be closed with the plastic caps supplied. Sol+Luna has 5 positions.

Borealis sofa sunbed - p8

1. Place the 4 caps on the ends. Fasten them with 4 pre-coated M6x12 bolts.
2. Now attach the left & right foot to the frame with 4 pre-coated M6x12 bolts each.
3. Before you position the backrest, you can opt to add certain accessories such as the locker and storage net. Now position the backrest between the two leg supports and fasten it with 2 pre-coated M8x30 bolts on either side
4. If no accessories are used, the 4 holes van be closed with the plastic caps supplied. Sol+Luna has 5 positions.

Borealis sunbed - p10

1. Place the 4 caps on the ends. Fasten them with 4 pre-coated M6x12 bolts.
2. Now attach the two feet to the frame with 4 pre-coated M6x12 bolts each.
3. If no accessories are used, the 4 holes van be closed with the plastic caps supplied. Sol+Luna has 5 positions.

Recliner cushion - p12

1. Position the recliner cushion on the sunbed and attach it to the batyline with the loops on the underside of the recliner. Note that the loop closest to the middle needs needs to be at the head end.

Bolster pillow set - p13

1. You can use the bolster cushions as an armrest on the sofa. Because of the weights in the cushions, they will not fall off.
2. Tie the bolster cushions together with the help of the buttons to use them as a headrest. Position the whole thing over the headrest, as shown in the drawing. You can adjust the height by hanging it higher or lower.

Wheels - p14

1. First, loosen the bolt from the wheels.
2. Slide the wheels over the legs on the desired side of the lounger. Make sure that both the wheels and the legs touch the ground and that they are perfectly upright, parallel to the sunbed.
3. Now tighten the bolts.
4. Now when you raise the lounger, the legs are off the ground, and you can roll the lounger wherever you want.

Locker - p16

1. Slide the upper edge of the keder into the highest groove of the backrest as shown in the drawing.
2. Now position the backrest between the two leg supports and attach it with 2 pre-coated M8x30 bolts on either side. You will find a small lock in the locker: see the instructions on the packaging.

Storage net - p17

1. Slide the upper edge of the keder into the middle groove of the backrest as shown in the diagram. Please note: Make sure the pouch is on the same side as the sunbed.
2. Position the storage net in the middle of the sunbed and then slide the fibreglass rod provided into the lowest loop.
3. Now position the backrest between the two leg supports and attach it with 2 pre-coated M8x30 bolts on either side.
4. Next attach the storage net to the underside of the frame, by pushing the fibreglass rod through the hole on one side first before you push it through the hole on the other side. Then put a cap on both ends.

Tapa table - p20

1. Attach the tabletop to the table support with 3 pre-coated M6x12 bolts.
2. Now insert it into one of the four holes in the lounger.

Linking table - p21

1. Attacht the tabletop to the 2 table supports with 3 pre-coated M6x12 bolts on each side.
2. Now insert it into one of the four holes in the lounger.

MAINTENANCE

Batyline

REMOVING STAINS
When dirty, after use
Use Extremis Multicleaner or common kitchen cleaning products. Avoid using aggressive products. These surfaces are best cleaned with a neutral cleaning product diluted in water.

REMOVING STUBBORN STAINS
Only if nothing else helps
Never use abrasive substances or solvents but instead replace our Multi Cleaner for regular cleaning by Serge Ferrari's specific batyline cleaner. Find

it here: en.sergeferrari.com/corporate-en/cleaner-500.

Powder-coating

CLEANING
Regularly
Use Extremis Multicleaner, a 100% biodegradable detergent or common kitchen cleaning products. Avoid using aggressive products. These surfaces are best cleaned with a neutral cleaning product diluted in water.

REMOVING STAINS
Only if nothing else helps
The magic eraser gets rid of most stubborn stains without effort. Only if stubborn stains remain visible after treatment according to the instructions, you can use the Extremis Magic Eraser sponge. This sponge is made of melamine resin and wears away with use. The sponge is very easy to use and gives results up to 26 times faster than a traditional microfibre cloth. The magic sponge is the solution for getting rid of stubborn stains such as felt-tip pens, grease, scuff marks, limescale marks or coffee and tea stains. The magic sponge can be used on tarpaulin fabric, plastic profiles, glass, steel, chrome, aluminium, porcelain, artificial leather and many types of floor.

REPAIRING DAMAGED POWDER-COATING
When damaged
The impact of sharp objects can damage the coating. Scratches or dents can be touched up with our paint pens. However this only camouflages the scratches without removing them.

Sunbrella

SPILLED LIQUIDS
Immediately after use
It is best to treat spilt liquids immediately by placing a sheet of absorbent kitchen paper on them. The water-resistant coating on the Sunbrella prevents droplets from penetrating the fabric.

REGULAR CLEANING
When dirty
Make a solution to remove stains on your Sunbrella.

MACHINE WASHING
Rarely
It is also possible to put the blankets and cushion covers in a washing machine (30°). Do not dry clean or tumble dry. The fabric can be creased. Ironing will help to recover the waterrepellent coating of the fabric, but only at a cool setting (delicates). As some irons exceed the recommended temperature at the synthetic setting, test a small, inconspicuous area before ironing the entire fabric. DO NOT use a steamer or iron set to the steam setting.

REMOVING STUBBORN STAINS
Only if nothing else helps
More drastic measures needed? Bleach can be used if nothing else helps. Protect the area around your Sunbrella fabric when using a bleach solution – bleach may discolour non-Sunbrella fabrics.Please be aware of the environment when cleaning with bleach. Bleach can have harmful effects on the natural environment around you. We do not advise using bleach if you are surrounded by a body of water or another environment that could be affected. If stains and/or mildew marks are severe, the quantity of bleach may be increased.

Watch the maintenance video on our website:
www.extremis.com/maintenance

Nederlands

WAARSCHUWINGEN

Algemeen

- Gebruik geen scherp gereedschap om de verpakking te openen.
- Het gebruik van elektrisch gereedschap wordt ten zeerste afgeraden.
- Doof geen sigaretten uit op het (sofa) zonnebed.
- Niet bestand tegen graffiti.
- Laat kinderen niet onbewaakt achter wanneer ze op het (sofa) zonnebed spelen.
- Houd plastic zakken weg om verstikkingsgevaar te voorkomen bij baby's en kinderen.
- Kleuren kunnen van jaar tot jaar en van partij tot partij verschillen.

Product

- Stapelbaar tot maximaal 5 stuks.
- Stapel Sol+Luna altijd met 2 personen.
- De kussens kunnen buiten blijven, maar we raden aan om de kussens binnen op te bergen wanneer ze niet gebruikt worden.
- Het is niet nodig om de afdekdopjes op de poten aan te brengen, maar we raden aan om ze te gebruiken in het geval dat de gaten niet gebruikt worden voor accessoires.
- Steek geen vingers, kauwgom, sigarettenpeuken, enz. in de gaten voor accessoires.
- Ga niet op de tapatafel, koppeltafel of rugleuning zitten.
- Gebruik alleen Extremis-accessoires op Sol+Luna.
- Kinderen mogen de positie van de hoofdsteun niet aanpassen.
- Pas de positie van de hoofdsteun voorzichtig aan om te voorkomen dat uw vingers vast komen te zitten in het scharniersysteem.
- Zitten op de hoofdsteun is alleen mogelijk als deze in de laagste stand staat (d.w.z. perfect horizontaal).
- Stop niets anders dan Extremis-accessoires in de daarvoor bestemde gaten.
- Ga niet op de Sol+Luna staan of spring er niet op.
- Max. 4 personen of 320 kg op de ligstoel..

Batyline

- Schud of borstel loszittend vuil onmiddellijk af.
- Gebruik nooit schurende stoffen of oplosmiddelen.
- Gewoon laten drogen.
- Zeer goede uv-kleurvastheid: Elab < 3 UVA 340 / 2000u.
- Vlamvertragend: M2 x B1.
- Jeans kunnen kleurstrepen achterlaten op witte Batyline, net als op andere zitstoffen.

Poedercoating

- Witte poedercoating vereist meer onderhoud.
- Gebruik geen schuurpoeders of schuursponsjes omdat deze krassen op het oppervlak veroorzaken.
- De kleur kan in zekere mate vervagen bij blootstelling aan uv-straling.
- Vlamvertragend - NEN-EN13501-1 A2-sl - Voldoet aan dezelfde criteria als klasse B voor de SBI-test volgens EN13823. Bovendien zullen deze producten onder omstandigheden van een volledig ontwikkelde brand geen significante bijdrage leveren aan de brandbelasting en brandgroei.
- Donkere kleuren kunnen bij zonnig weer zeer heet worden.

Sunbrella

- Niet waterdicht, binnen opbergen!
- Schud of borstel loszittend vuil onmiddellijk af.
- Uv-kleurvastheid: 7/8 (ISO 105-B02).

Roestvrij staal

- Zeer goede uv-kleurvastheid.
- Vlamvertragend: NEN-EN13501-1 A1 - Klasse A1 producten dragen in geen enkel stadium bij aan brand, ook niet bij een volledig ontwikkelde brand. Om deze reden wordt aangenomen dat ze ook aan alle eisen van alle lagere klassen kunnen voldoen.
- Let op, roestvrij staal is niet helemaal roestbestendig! Vermijd contact met ijzeren voorwerpen. Als er toch tekenen van roestvorming zijn, maak het dan zo snel mogelijk schoon met een roestverwijderaar.

HPL

- Uv-kleurvastheid: >6 (EN438-2:27) en (ASTM G53-91).

MONTAGE INSTRUCTIES

Australis tuisofa - p6

1. Positioneer de poten aan de buitenkant van het frame. Let op: Hier kies je of je de rugleuning links of rechts wenst.
2. Bevestig de linker en rechter poot aan het frame met telkens 4 precoat bouten M6x12.
3. (Vooraleer je de rugleuning gaat monteren kun je kiezen om een aantal accessoires toe te voegen zoals het opbergvak en opbergnet). Positioneer

nu de rugleuning tussen de twee steunen van de poten en bevestig deze d.m.v. telkens 2 precoat bouten M8x30.
4. Indien geen accessoires gebruikt worden, kunnen de 4 gaten optioneel afgedicht worden met de meegeleverde plastic afdekdopjes. Sol+Luna heeft 5 posities.

Borealis tuinsofa - p8

1. Steek de 4 eindstukken op de uiteinden. Bevestig deze d.m.v. 4 precoat bouten M6x12.
2. Bevestig nu de linker en rechter poot aan het frame met telkens 4 precoat bouten M6x12.
3. (Vooraleer je de rugleuning gaat monteren kun je kiezen om een aantal accessoires toe te voegen zoals het opbergvak en opbergnet). Positioneer nu de rugleuning tussen de twee steunen van de poten en bevestig deze d.m.v. telkens 2 precoat bouten M8x30
4. Indien geen accessoires gebruikt worden, kunnen de 4 gaten optioneel afgedicht worden met de meegeleverde plastic afdekdopjes. Sol+Luna heeft 5 posities.

Borealis ligzetel - p10

1. Steek de 4 eindstukken op de uiteinden. Bevestig deze d.m.v. 4 precoat bouten M6x12.
2. Bevestig nu de twee poten aan het frame met telkens 4 precoat bouten M6x12.
3. Indien geen accessoires gebruikt worden, kunnen de 4 gaten optioneel afgedicht worden met de meegeleverde plastic afdekdopjes. Sol+Luna heeft 5 posities.

Lig- en zitkussen - p12

1. Positioneer de matras op het ligbed en maak deze vast aan de hand van de lussen, die onderaan de matras zitten, aan de batyline. Let op: de lus die het meest naar binnen zit moet aan de hoofdsteun komen.

Rolkussenset - p13

1. Je kan de rolkussens gebruiken als een armleuning op de sofa. Door de gewichten in de kussens vallen deze er niet zomaar af.
2. Knoop de rolkussens aan elkaar m.b.v. knopen om te gebruiken als hoofdsteun. Positioneer het geheel over de hoofdsteun, zoals op de tekening. Je kunt de hoogte regelen door hoger of lager te hangen.

Wielen - p14

1. Los eerst de bout van de wielen.
2. Schuif de wielen over de poten aan de gewenste kant van het ligbed. Zorg ervoor dat zowel de wielen als de poten de grond raken en dat ze mooi rechtstaan, evenwijdig met het zonnebed.
3. Span nu de bouten aan.
4. Wanneer je het ligbed nu omhoog heft, komen de poten van de grond en kan je het ligbed rollen naar waar je wil.

Opbergvak - p16

1. Schuif de keder aan de bovenzijde in de bovenste gleuf van de rugleuning, aangegeven op de tekening.
2. Positioneer nu de rugleuning tussen de twee steunen van de poten en bevestig deze d.m.v. telkens 2 precoat bouten M8x30. In de Locker vind je een slotje terug, zie de instructies op de verpakking.

Opbergnet - p17

1. Schuif de keder aan de bovenzijde in de middelste gleuf van de rugleuning, aangegeven op de tekening. Let op: Zorg ervoor dat het zakje aan de zijde zit van het ligbed.
2. Positioneer het opbergnet net centraal t.o.v. het ligbed. en schuif nu het meegeleverde glasvezelstokje in de onderste lus.
3. Positioneer nu de rugleuning tussen de twee steunen van de poten en bevestig deze d.m.v. telkens 2 precoat bouten M8x30.
4. Monteer het opbergnet nu onderaan het frame door het glasvezelstokje eerste aan de ene kant door het gaatje te steken, dan pas door het andere gaatje. Steek nu op beide uiteinden een dopje.

Tapatafel - p20

1. Bevestig het tafelblad aan de tafelsteun d.m.v. 3 precoat bouten M6x12.
2. Steek deze nu in één van de vier gaten van het ligbed.

Koppeltafel - p21

1. Bevestig het tafelblad aan de 2 tafelsteunen d.m.v. telkens 3 precoat bouten M6x12.
2. Steek deze nu in één van de vier gaten van het ligbed.

ONDERHOUD

Batyline

VLEKKEN VERWIJDEREN
Indien vuil, na gebruik
Gebruik Extremis Multi Cleaner of een gewoon schoonmaakmiddel zoals je in de keuken gebruikt.

Gebruik geen agressieve producten. Voor deze oppervlakken gebruik je het best een neutraal schoonmaakmiddel, verdund met water.

HARDNEKKIGE VLEKKEN VERWIJDEREN
Alleen als laatste redmiddel
Gebruik nooit schuurmiddelen of solventen, maar vervang onze Multi Cleaner voor geregelde reiniging door Serge Ferrari's speciaal reinigingsmiddel voor Batyline. Je vindt het hier: en.sergeferrari.com/corporate-en/cleaner-500.

Poedercoating

REINIGEN
Geregeld
Gebruik Extremis Multi Cleaner, een 100% biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel, of een gewoon schoonmaakmiddel zoals je in de keuken gebruikt. Gebruik geen agressieve producten. Voor deze oppervlakken gebruik je het best een neutraal schoonmaakmiddel, verdund met water.

VLEKKEN VERWIJDEREN
Alleen als laatste redmiddel
Het wondersponsje verwijdert moeiteloos de meeste hardnekkige vlekken. Je mag het Extremis wondersponsje alleen gebruiken als hardnekkige vlekken na een normale schoonmaakbeurt volgens de instructies zichtbaar blijven. Dit sponsje is gemaakt van melaminehars en slijt naarmate het wordt gebruikt. Het sponsje is zeer eenvoudig in gebruik en geeft tot 26x sneller resultaat dan een traditionele microvezeldoek. Het wondersponsje is de oplossing voor het verwijderen van hardnekkige vlekken zoals stiftvlekken, vet, schoenstrepen, kalkresten of koffie- en theevlekken. Het wondersponsje mag worden gebruikt op zeildoek, kunststofprofielen, glas, staal, chroom, aluminium, porselein, kunstleer en diverse vloeren.

BESCHADIGDE POEDERLAK HERSTELLEN
Indien beschadigd
Door impact van scherpe voorwerpen kan de lak beschadigd raken. Krassen of putjes kunnen worden bijgewerkt met onze verfstiften. Hiermee kun je echter alleen krassen camoufleren, de kras blijft echter.

Sunbrella

GEMORSTE VLOEISTOFFEN
Onmiddellijk na gebruik
Gemorste vloeistoffen kunnen het best onmiddellijk worden behandeld door er een vel vochtabsorberend keukenpapier op te leggen. De waterafstotende coating van Sunbrella voorkomt dat druppels in de stof dringen.

GEREGELD REINIGEN
Indien vuil
Maak een oplossing om vlekken op Sunbrella te verwijderen.

WASSEN IN DE WASMACHINE
Zelden
De dekens en kussenhoezen mogen ook in de wasmachine worden gewassen (op 30°C). Stop ze nooit in de droogkast en laat ze niet chemisch reinigen. De stof kan na het wassen gekreukeld zijn. Strijken helpt om de waterafstotende film op de stof te herstellen, maar alleen bij lage temperatuur (delicate stoffen). Op de stand voor synthetische stoffen worden sommige strijkijzers warmer dan de aanbevolen temperatuur. Test daarom altijd eerst een klein onopvallend stukje voordat je het hele item strijkt. Gebruik NOOIT stoom of een strijkijzer op de stoomstand.

HARDNEKKIGE VLEKKEN VERWIJDEREN
Alleen als laatste redmiddel
Drastischer maatregelen nodig? Als niets anders helpt, kan bleekmiddel worden gebruikt. Bescherm het gebied rond je Sunbrella-stof indien je een oplossing met bleekmiddel gebruikt die niet-Sunbrella-stoffen kan doen verkleuren. Let op het milieu wanneer je bleekmiddelen gebruikt. Bleekmiddelen kunnen schadelijk zijn voor de natuur rondom jou. Daarom raden wij af om bleekmiddelen te gebruiken in de buurt van water of natuurlijke omgevingen die beschadigd kunnen worden door het bleekmiddel. Bij hardnekkige vlekken en/of schimmel mag meer bleekmiddel worden gebruikt.

Bekijk de onderhoudsvideo's op onze website:
www.extremis.com/maintenance

Deutsch

WARNUNG

Allgemeines

- Zum Öffnen der Verpackung keine scharfen Werkzeuge verwenden.
- Wir raten dringend davon ab, Elektrowerkzeuge zu nutzen.
- Zigaretten nicht auf dem Sofa-Sonnenliege ausdrücken.
- Nicht graffitibeständig.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen auf dem Sofa-Sonnenliege nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Plastiktüten von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Farben können über die Jahre und von Charge zu Charge variieren.

Produkt

- Stapelbar bis zu 5 Stück.
- Sol+Luna immer zu zweit stapeln.
- Die Kissen können draußen bleiben, jedoch empfehlen wir, die Kissen drinnen zu lagern, wenn sie nicht benutzt werden.
- Es ist nicht notwendig, die Kappen an den Beinen abzudecken, doch empfehlen wir, sie zu nutzen, wenn die Löcher nicht für Zubehör verwendet werden.
- Stecken Sie keine Finger, Kaugummi, Zigarettenkoppen usw. in die Löcher für die Zubehörteile.
- Setzen Sie sich nicht auf den Tapa-Tisch, den Verbindungstisch oder die Rückenlehne.
- Verwenden Sie nur Extremis-Zubehör.
- Kinder dürfen die Position der Kopfstütze nicht verändern.
- Stellen Sie die Position der Kopfstütze vorsichtig ein, um zu vermeiden, dass Ihre Finger im Scharniersystem stecken bleiben.
- Das Sitzen auf der Kopfstütze ist nur in der niedrigsten Position (d. h. vollkommen horizontal) möglich.
- Keine Gegenstände außer Extremis-Zubehör in die dafür vorgesehenen Löcher stecken.
- Auf der Sol+Luna weder stehen noch auf sie springen.
- Max. 4 Personen oder 320 kg auf der Sonnenliege.

Batyline

- Losen Schmutz sofort ausschütteln oder abbürsten.
- Verwenden Sie niemals abrasive Stoffe oder Lösungsmittel.
- Einfach trocknen lassen.
- Sehr gute UV-Farbechtheit: Elab < 3 UVA 340 / 2000 h.
- Flammhemmend: M2 x B1.
- Jeans können Farbspuren auf der weißen Batyline hinterlassen, genau wie auf anderen Sitzgeweben.

Pulverbeschichtung

- Weiße Pulverbeschichtung erfordert mehr Wartung.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Topfreiniger, da diese die Oberfläche verkratzen.
- Die Farbe kann unter UV-Belastung bis zu einem gewissen Grad verblassen.
- Flammhemmend - NEN-EN13501-1 A2-sl - Erfüllt die gleichen Kriterien wie Klasse B für die SBI-Prüfung nach EN13823. Darüber hinaus werden diese Produkte bei einem voll entwickelten Feuer nicht wesentlich zur Brandlast und zur Brandverbreitung beitragen.
- Dunkle Farben können bei sonnigem Wetter sehr heiß werden.

Sunbrella

- Nicht wasserfest, drinnen lagern!
- Losen Schmutz sofort ausschütteln oder abbürsten.
- UV-Farbechtheit: 7/8 (ISO 105-B02).

Edelstahl

- Sehr gute UV-Farbechtheit.
- Flammhemmend: NEN-EN13501-1 A1 - Klasse A1-Produkte tragen in keiner Phase zum Brand bei, auch nicht bei voll entwickeltem Feuer. Aus diesem Grund wird angenommen, dass sie auch alle Anforderungen aller unteren Klassen erfüllen.
- Achtung, Edelstahl ist nicht völlig rostfrei! Achten Sie darauf, dass Sie keinen Kontakt mit Eisengegenständen haben. Bei Anzeichen von Rost so schnell wie möglich mit Rostlöser reinigen.

HPL

- UV-Farbechtheit: > 6 (EN438-2:27) und (ASTM G53-91).

MONTAGEANLEITUNGEN

Australis Sofa-sonnenliege - p6

1. Stecken Sie die Fußteile von außen in den Rahmen. Bitte beachten Sie: In dieser Phase müssen Sie entscheiden, ob Sie die Lehne links

oder rechts haben wollen.
2. Befestigen Sie das linke und das rechte Fußteil mit jeweils 4 beschichteten Schrauben M6x12.
3. Bevor Sie die Rückenlehne montieren, können Sie sich entscheiden, einige Accessoires wie das Ablagenets und Aufbewahrungstasche hinzuzufügen. Positionieren Sie jetzt die Rückenlehne zwischen den beiden Stützen auf den Fußteilen und befestigen Sie die Lehne mit jeweils 2 beschichteten Schrauben M8x30.
4. Wenn keine Zubehörteile verwendet werden, können die 4 Löcher wahlweise mit den mitgelieferten Kunststoffstöpseln abgedichtet werden. Sol+Luna ist in 5 Positionen verstelbar.

Borealis Sofa-sonnenliege - p8

1. Stecken Sie die 4 Endstücke an den Enden. Befestigen Sie sie mit 4 beschichteten Schrauben M6x12.
2. Befestigen Sie die Linke und das Rechte Fußteil mit jeweils 4 beschichteten Schrauben M6x12 am Rahmen.
3. Bevor Sie die Rückenlehne montieren, können Sie sich entscheiden, einige Accessoires wie das Ablagenets und Aufbewahrungstasche hinzufügen. Positionieren Sie jetzt die Rückenlehne zwischen den beiden Stützen auf den Fußteilen und befestigen Sie die Lehne mit jeweils 2 beschichteten Schrauben M8x30
4. Wenn keine Zubehörteile verwendet werden, können die 4 Löcher wahlweise mit den mitgelieferten Kunststoffstöpseln abgedichtet werden. Sol+Luna ist in 5 Positionen verstelbar.

Borealis sonnenliege - p10

1. Stecken Sie die 4 Endstücke an den Enden. Befestigen Sie sie mit 4 beschichteten Schrauben M6x12.
2. Befestigen Sie die zwei Fußteile mit jeweils 4 beschichteten Schrauben M6x12 am Rahmen.
3. Wenn keine Zubehörteile verwendet werden, können die 4 Löcher wahlweise mit den mitgelieferten Kunststoffstöpseln abgedichtet werden. Sol+Luna ist in 5 Positionen verstelbar.

Liege- und Sitzkissen - p12

1. Legen Sie das Polster auf die Liege und befestigen Sie es mit den Schlaufen unter dem Polster am
Batyline-Rahmen. Bitte beachten Sie: Die chlaufe, die am weitesten innen sitzt, gehört ans Kopfteil.

Nackenkissen-set - p13

1. Die Nackenkissen können als Armlehnen für das Sofa verwendet werden. Durch die Gewichte in den Kissen fallen die Kissen nicht einfach ab.
2. Verbinden Sie die Kissen mithilfe der Knöpfe, um sie als Kopfstütze zu verwenden. Positionieren Sie das Ganze über der Kopfstütze, wie in der Zeichnung dargestellt. Die Höhe lässt sich einstellen, indem Sie sie höher oder tiefer hängen.

Rollen - p14

1. Zunächst die Radschraube lösen.
2. Die Räder über die Beine an die gewünschte Seite der Liege schieben. Sorgen Sie dafür, dass sowohl die Räder als auch die Beine den Boden berühren und dass sie gerade, parallel zur Sonnenliege stehen.
3. Ziehen Sie nun die Schrauben fest.
4. Wenn Sie die Liege jetzt anheben, lösen sich die Beine vom Boden und die Liege kann an den gewünschten Ort gerollt werden.

Aufbewahrungstasche - p16

1. Schieben Sie den Keder am oberen Rand wie in der Zeichnung angegeben in die oberste Nut der Rückenlehne.
2. Positionieren Sie jetzt die Rückenlehne zwischen den beiden Stützen auf den Fußteilen und befestigen Sie die Lehne mit jeweils 2 beschichteten Schrauben M8x30. In der Aufbewahrungstasche finden Sie ein kleines Vorhängeschloss. Die Bedienungsanleitung steht auf der Verpackung.

Ablagenetz - p17

1. Schieben Sie den Keder am oberen Rand wie in der Zeichnung angegeben in die mittlere Nut der Rückenlehne. Bitte beachten Sie: Sorgen Sie dafür, dass sich der Beutel an der Sitzseite der Liege befindet.
2. Positionieren Sie das Ablagenetz genau in der Mitte der Liege und schieben Sie jetzt den im Lieferumfang enthaltenen Glasfaserstab in die untere Schlaufe.
3. Positionieren Sie jetzt die Arm- bzw. Rückenlehne zwischen den beiden Stützen auf den Fußteilen und befestigen Sie sie mit jeweils 2 beschichteten Schrauben M8x30.
4. Montieren Sie das Ablagenetz jetzt unter dem Rahmen, indem Sie den Glasfaserstab zuerst auf der einen Seite durch das kleine Loch stecken, dann auf der anderen. Stecken Sie jetzt eine Abdeckkappe auf beide Enden.

Tapa-Tisch - p20

1. Befestigen Sie die Tischplatte mit 3 beschichteten Schrauben M6x12 am Tischfuß.

2. Stecken Sie diesen jetzt in eines der vier Löcher in den Fußteilen der Liege.

Verbindungstisch - p21

1. Befestigen Sie die Tischplatte mit jeweils 3 beschichteten Schrauben M6x12 an den beiden Tischfüßen.
2. Stecken Sie diese jetzt in jeweils eines der vier Löcher in den Fußteilen jeder Liege.

PFLEGE

Batyline

FLECKEN ENTFERNEN
Bei Verschmutzung, nach der Nutzung
Verwenden Sie Extremis-Multireiniger oder einen herkömmlichen Allesreiniger. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Am besten eignet sich ein neutrales Reinigungsmittel in Wasser.

HARTNÄCKIGEN FLECKEN ENTFERNEN
Nur dann, wenn sonst nichts hilft
Niemals scheuernde Mittel oder Lösungsmittel verwenden. Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung anstelle des Multireinigers den speziellen Batyline-Reiniger von Serge Ferrari. Hier erhältlich: en.sergeferrari.com/corporate-en/cleaner-500.

Pulverbeschichtung

REINIGEN
Regelmäßig
Verwenden Sie den zum 100 % biologisch abbaubaren Extremis-Multireiniger oder einen herkömmlichen Allesreiniger. Keine aggressiven Reiniger verwenden. Am besten eignet sich ein neutrales Reinigungsmittel in Wasser.

FLECKEN ENFERNEN
Nur dann, wenn sonst nichts hilft
Das Wunderschwämmchen entfernt mühelos auch die hartnäckigsten Flecken. Verwenden Sie das Wunderschwämmchen von Extremis nur, wenn nach der Reinigung gemäß Anleitung noch Flecken zu sehen sind. Der Schwamm besteht aus Melaminharz und löst sich bei der Reinigung auf. Die Handhabung ist denkbar einfach und die Wirkung tritt 26 Mal schneller ein als bei einem herkömmlichen Mikrofasertuch. Das Wunderschwämmchen ist die Lösung bei hartnäckigen Flecken, zum Beispiel von Filzstiften und Fett, Scheuerstellen, Kalkablagerungen, Tee oder Kaffee. Der Schwamm kann für Planenstoff, Kunststoffprofile, Glas, Stahl, Chrom, Aluminium, Porzellan, Kunstleder und viele Bodenbeläge verwendet werden.

Sunbrella

VERSCHÜTTETE FLÜSSIGKEITEN
Gleich nach der Nutzung
Verschüttete Flüssigkeiten am besten sofort mit saugfähigem Küchenpapier entfernen. Die wasserfeste Beschichtung von Sunbrella verhindert, dass Tropfen in den Stoff eindringen.

REGULAR CLEANING
Bei Verschmutzung
Flecken auf Sunbrella mit Wasser und Reinigungsmittel entfernen.

MASCHINENWÄSCHE
Selten
Die Decken und Kissenhüllen können auch in der Maschine gewaschen werden (30°). Keine chemische Reinigung und kein Wäschetrockner. Der Stoff kann knittern. Durch Bügeln mit niedriger Einstellung für empfindliche Stoffe regeneriert sich die wasserabweisende Beschichtung. Testen Sie die Temperatur des Bügeleisens zuvor an einer kleinen, unauffälligen Stelle. KEIN Dampfgerät oder Bügeleisen in Dampfeinstellung verwenden.

BEI HARTNÄCKIGEN FLECKEN
Nur dann, wenn sonst nichts hilft
Es sind drastischere Maßnahmen nötig? Wenn sonst nichts hilft, kann Bleichmittel verwendet werden. Decken Sie die Flächen um den Sunbrella-Stoff ab, denn die Bleichlösung kann andere Stoffe entfärben. Denken Sie auch an die Umwelt. Bleichmittel kann Umweltschäden verursachen. Wir empfehlen, Bleichmittel nicht in der Nähe von Gewässern oder empfindlichen Ökosystemen zu verwenden. Bei starken Moder- oder Schimmelflecken kann die Bleichmittelmenge gesteigert werden.

Sehen Sie sich die Wartungsvideos auf unserer Website an:
www.extremis.com/maintenance

Français

AVERTISSEMENTS

Général

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- N'éteignez pas de cigarettes sur la canapé chaise longue.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur la canapé chaise longue sans surveillance.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, maintenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants.
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

Produit

- Empilable jusqu'à 5 pièces.
- Toujours empiler Sol+Luna à 2 personnes.
- Les coussins peuvent rester à l'extérieur, mais nous recommandons de les rentrer lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Il n'est pas nécessaire de couvrir les capuchons sur les pieds, mais nous vous conseillons de vous en servir si les trous ne sont pas utilisés pour des accessoires.
- Ne mettez pas vos doigts, chewing-gum, mégots de cigarettes, etc. dans les trous prévus pour les accessoires.
- Ne vous asseyez pas sur la table d'appoint, la table de raccord ou le dossier.
- N'utilisez que les accessoires Extremis sur Sol+Luna.
- Les enfants ne doivent pas être autorisés à régler la position de l'appuie-tête.
- Ajustez la position de l'appuie-tête avec précaution, afin d'éviter de vous coincer les doigts dans le système de charnières.
- Il n'est possible de s'asseoir sur l'appuie-tête que lorsque celui-ci est à sa position la plus basse (c'est-à-dire parfaitement horizontal).
- Ne rien mettre d'autre que des accessoires Extremis dans les trous prévus à cet effet.
- Ne vous tenez pas debout, ne sautez pas sur le Sol+Luna.
- Max. 4 personnes ou 320 kg sur le bain de soleil.

Batyline

- Secouez ou brossez immédiatement les saletés.
- N'utilisez jamais de substances abrasives ou de solvants.
- Laissez simplement sécher.
- Très haute résistance des couleurs aux UV : Elab < 3 UVA 340 / 2000h.
- Ignifuge : M2 x B1.
- Les jeans peuvent laisser des marques de teinture sur le Batyline blanc, tout comme sur les autres tissus d'assise.

Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut s'estomper dans une certaine mesure lorsqu'elle est exposée aux UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-sl - Satisfaisant aux mêmes critères que la classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.
- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.

Sunbrella

- N'est pas imperméable, rangez à l'intérieur.
- Secouez ou brossez immédiatement la saleté.
- Résistance des couleurs aux UV : 7/8 (ISO 105-B02).

Acier inoxydable

- Très haute résistance des couleurs aux UV.
- Ignifuge : NEN-EN13501-1 A1 - Les produits de classe A1 ne contribueront à aucun stade de l'incendie, y compris à un feu complètement développé. Pour cette raison, ils sont supposés être capables de satisfaire également toutes les exigences de toutes les classes inférieures.
- Soyez vigilant, l'acier inoxydable n'est pas complètement résistant à la rouille ! Assurez-vous d'éviter tout contact avec des objets en fer. Si des signes de rouille apparaissent, nettoyez aussi vite que possible avec un produit antirouille.

HPL

- Résistance des couleurs aux UV : >6 (EN438-2:27) en (ASTM G53-91).

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Australis canapé chaise longue - p6

1. Positionnez les pieds à l'extérieur du cadre. Attention**:** c'est maintenant que vous devez choisir si vous souhaitez le dossier à droite ou à

gauche.
2. Fixez les pieds droit et gauche au cadre avec chaque fois 4 boulons M6x12 à revêtement 'precoat'.
3. Avant de fixer le dossier, vous pouvez choisir d'ajouter différents accessoires, comme la poche fermée et le filet de rangement. Positionnez à présent le dossier entre les deux supports des pieds, et fixez-le avec chaque fois 2 boulons M8x30 à revêtement 'precoat'.
4. Si aucun accessoire n'est utilisé, les 4 trous peuvent être obturés au moyen des petits capuchons en plastique fournis. Sol+Luna possède 5 positions.

Borealis canapé chaise longue - p8

1. Insérez les 4 embouts aux extrémités. Fixez-les au moyen de 4 boulons M6x12 à revêtement 'precoat'.
2. Fixez à present le pied gauche et droite au cadre, chaque fois au moyen de 4 boulons M6x12 à revêtement 'precoat'.
3. Avant de fixer le dossier, vous pouvez choisir d'ajouter différents accessoires, comme la poche fermée et le filet de rangement. Positionnez à présent le dossier entre les deux supports des pieds, et fixez-le avec chaque fois 2 boulons M8x30 à revêtement 'precoat'.
4. Si aucun accessoire n'est utilisé, les 4 trous peuvent être obturés au moyen des petits capuchons en plastique fournis. Sol+Luna heeft 5 posities.

Borealis chaise longue - p10

1. Insérez les 4 embouts aux extrémités. Fixez-les au moyen de 4 boulons M6x12 à revêtement 'precoat'.
2. Fixez à present les deux pieds au cadre, chaque fois au moyen de 4 boulons M6x12 à revêtement 'precoat'.
3. Si aucun accessoire n'est utilisé, les 4 trous peuvent être obturés au moyen des petits capuchons en plastique fournis. Sol+Luna heeft 5 posities.

Coussin pour fauteuil inclinable - p12

1. Positionnez le matelas sur le lit et fixez-le au Batyline au moyen des sangles présentes sous le matelas. Attention: la sangle qui se trouve le plus vers le milieu du matelas doit venir du côté de l'appui-tête.

Ensemble traversin - p13

1. Vous pouvez utiliser les coussins rouleaux comme accoudoirs sur le canapé. En raison de leur poids, ils ne tombent pas facilement.
2. Attachez les cousins rouleaux entre eux avec, par ex. avec des nœuds, pour les utiliser comme appuie-tête. Placez l'ensemble sur l'appuie-tête, comme sur le dessin. Vous pouvez régler la hauteur en les accrochant plus haut ou plus bas.

Roues - p14

1. Desserrez d'abord le boulon des roues.
2. Glissez les roues sur les pieds du côté désiré du bain de soleil. Assurez-vous que les roues et les pieds touchent le sol et soient bien droits et parallèles au bain de soleil.
3. Serrez maintenant tous les boulons.
4. Lorsque vous soulevez le bain de soleil, les pieds se détachent du sol et vous pouvez rouler votre bain de soleil où vous le souhaitez.

Poche fermée - p16

1. Glissez le profil dans la rainure dans le haut du dossier, comme indiqué sur le dessin.
2. Positionnez à présent le dossier entre les deux supports des pieds, et fixez-le avec chaque fois 2 boulons M8x30 à revêtement 'precoat'. La poche contient un petit cadenas. Voir instructions sur l'emballage.

Filet de rangement - p17

1. Glissez le profil dans la rainure centrale dans le haut du dossier, comme indiqué sur le dessin. Attention: veillez à ce que la poche soit orientée vers l'intérieur du lit.
2. Positionnez le filet de rangement bien au centre par rapport à l'ensemble du lit et glissez ensuite la baguette en fibre de verre fournie dans la boucle présente dans le bas du filet.
3. Positionnez à présent l'accoudoir/le dossier entre les deux supports des pieds, et fixez-le avec chaque fois 2 boulons M8x30 à revêtement 'precoat'.
4. Installez à présent le filet de rangement dans le bas du cadre : pour cela, introduisez la baguette en fibre de verre d'abord à travers le premier trou et ensuite seulement à travers le second trou. Placez un petit bouchon à chaque extrémité.

Tablette d'appoint - p20

1. Fixez le plateau de table au pied de table prévu, au moyen de 3 boulons M6x12 à revêtement 'precoat'.
2. Insérez à présent le pied de table dans un des trous aux quatre coins du lit.

Table de raccord - p21

1. Fixez le plateau de table aux 2 pieds de table prévus, chaque fois au moyen de 3 boulons M6x12 à revêtement 'precoat'.
2. Insérez à présent chaque pied de table dans un des trous aux quatre coins du lit.

ENTRETIEN

Batyline

ELIMINER LES TACHES
Lorsque le mobilier est sale, après utilisation
Utilisez l'Extremis Multicleaner ou un liquide vaisselle classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

ELIMINER TACHES TENACES
Uniquement si rien d'autre ne marche
N'utilisez jamais de substances abrasives ou de solvants. Vous pouvez remplacer notre Multicleaner par le nettoyant spécifique pour Batyline de Serge Ferrari pour l'entretien classique. Vous le trouverez ici : en.sergeferrari.com/corporate-en/cleaner-500.

Thermolaquage

NETTOYAGE
Régulièrement
Utilisez de l'Extremis Multicleaner, un détergent 100% biodégradable ou un produit de nettoyage classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

ENLEVER DES TACHES
Uniquement si rien d'autre ne marche
Le magic eraser éliminer la plupart des taches tenaces sans effort. N'utilisez l'éponge Extremis Magic Eraser que si des taches tenaces subsistent après avoir nettoyé selon les instructions. Cette éponge en résine de mélamine s'use à l'usage. Elle est très facile d'utilisation et donne des résultats jusqu'à 26 fois plus rapides qu'un linge microfibre classique. L'éponge magique est la solution pour se débarrasser des taches tenaces (marqueur, graisse, éraflures, calcaire, café ou thé). L'éponge magique peut être utilisée sur de la toile, des profilés en plastique, du verre, de l'acier, du chrome, de l'aluminium, de la porcelaine, du similicuir et de nombreux types de sol.

RÉPARER DU MOBILIER
Si le revêtement poudré est endommagé
L'impact d'objets contondants peut endommager le revêtement. Les éraflures et les entailles peuvent être retouchées avec nos marqueurs de peinture. Cela ne fait toutefois que camoufler, et non éliminer le problème.

Sunbrella

TACHES DE LIQUIDES
Immédiatement après utilisation
Il est préférable de traiter une tache de liquide immédiatement, avec une feuille de papier essuie-tout. L'enduit imperméable du Sunbrella empêche les gouttes de pénétrer dans le tissu.

NETTOYAGE RÉGULIER
Lorsque votre Sunbrella est sale
Une solution pour éliminer les taches sur votre Sunbrella.

LAVAGE EN MACHINE
Rarement
Vous pouvez également mettre les couvertures et housses de coussin à la machine (30°). Pas de nettoyage à sec ni de séchage en machine. Le tissu peut être froissé. Un repassage peut restaurer l'enduit imperméable du tissu, mais uniquement à faible température (délicat). Certains fers dépassant la température recommandée pour les synthétiques, faites un test sur une petite zone invisible avant de repasser la totalité. N'utilisez pas de vapeur.

TACHES TENACES
Uniquement si rien d'autre ne marche
Besoin de mesures plus drastiques ? La Javel peut être utilisée si rien d'autre ne marche. Protégez la zone alentours de votre tissu Sunbrella lorsque vous utilisez de la Javel, qui peut décolorer les autres types de tissu. Pensez également à l'environnement ! En effet, la Javel peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Ne vous recommandons de ne pas utiliser de Javel à proximité d'une étendue d'eau ou d'un autre environnement sensible. Si les taches / moisissures sont importantes, vous pouvez augmenter la quantité de Javel.

Voir les vidéos d'entretien sur notre site web:
www.extremis.com/maintenance

Italiano

AVERTENZE

Generale

- Non utilizzare attrezzi o utensili affilati per aprire la confezione.
- Si sconsiglia vivamente l'uso di utensili elettrici.
- Non spegnere le sigarette sul sofà lettino.
- Non a prova di graffito.
- Non consentire ai bambini di giocare sul sofà lettino in assenza del monitoraggio di un adulto.
- Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere i sacchetti di plastica lontano da neonati e bambini.
- I colori possono variare negli anni e da una serie all'altra.

Prodotti

- Impilabile fino a 5 pezzi.
- Per impilare Sol+Luna sono sempre necessarie 2 persone.
- I cuscini possono stare all'aperto, ma si raccomanda di conservarli all'interno se non vengono utilizzati.
- Non è necessario collocare i tappi sui fori delle gambe, ma se ne raccomanda l'uso se i fori non sono utilizzati per alloggiare gli accessori.
- Non introdurre le dita, gomme da masticare, cicchi di sigarette nei fori per gli accessori.
- Non sedersi sul tavolo Tapa, sul tavolo di collegamento o sullo schienale.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori Extremis sul Sol+Luna.
- Non consentire ai bambini di regolare la posizione del poggiatesta.
- Regolare la posizione del poggiatesta con cautela, evitando che le dita restino intrappolate nel sistema a cerniera.
- È possibile sedersi sul poggiatesta unicamente se si trova nella sua posizione più bassa (perfettamente orizzontale).
- Non introdurre nulla ad eccezione degli accessori Extremis nei fori previsti per tale scopo.
- Non stare in piedi o saltare sul Sol+Luna.
- Massimo 4 persone o 320 kg sulla sdraio.

Batyline

- Scrollare o spazzolare via lo sporco immediatamente.
- Non usare mai sostanze abrasive o solventi.
- È sufficiente lasciarlo asciugare.
- Ottima solidità del colore ai raggi UV: Elab < 3 UVA 340 / 2000h.
- Ritardante di fiamma: M2 x B1.
- I jeans possono lasciare tracce di colore sul Batyline bianco, proprio come su qualsiasi altro tessuto per sedili.

Verniciatura a polvere

- La verniciatura a polvere bianca richiede una maggiore manutenzione.
- Non utilizzare polveri abrasive o spugne abrasive, poiché possono graffiare la superficie.
- Se esposto ai raggi UV, il colore può sbiadire.
- Ritardante di fiamma - NEN-EN13501-1 A2-sl - Soddisfa gli stessi criteri della Classe B per il test SBI conformemente alla norma EN13823. Inoltre, in condizioni di incendio completamente sviluppato, questi prodotti non contribuiscono in modo significativo ad alimentare e propagare le fiamme.
- I colori scuri possono diventare molto caldi se esposti direttamente ai raggi solari.

Sunbrella

- Non impermeabile, conservare all'interno!
- Scrollare o spazzolare via lo sporco immediatamente.
- Solidità del colore ai raggi UV: 7/8 (ISO 105-B02).

Acciaio inossidabile

- Ottima solidità del colore ai raggi UV.
- Ritardante di fiamma: NEN-EN13501-1 A1 - I prodotti di classe A1 non contribuiscono ad alimentare e a propagare un incendio a nessun livello, neanche in caso di incendio completamente sviluppato. Per questo motivo, si considera che sono in grado di soddisfare tutti i requisiti anche delle classi più basse.
- Attenzione, l'acciaio inossidabile non è completamente antiruggine! Assicurarsi di evitare il contatto con oggetti di ferro. Se mostra tracce di ruggine, pulire immediatamente con un detergente antiruggine.

HPL

- Solidità del colore ai raggi UV: >6 (EN438-2:27) e (ASTM G53-91).

INSTRUZIONI DI MONTAGGIO

Australis sofà lettino - p6

1. Inserire le gambe sul lato esterno del telaio. Attenzione**:** A questo punto dovete scegliere se montare lo schienale a destra o a sinistra.
2. Fissare la gamba sinistra e destra al telaio con 4

bulloni prerivestiti M6x12 per ciascuna gamba.
3. Prima di procedere al montaggio dello schienale, potete scegliere di aggiungere alcuni accessori, tra cui la tasca di sicurezza e la rete portaoggetti. Posizionare a questo punto lo schienale tra i due sostegni delle gambe e fissarlo con 2 bulloni prerivestiti M8x30 per ciascun sostegno.
4. Se non si utilizzano accessori, i 4 fori possono essere chiusi con i tappi di plastica in dotazione. Sol+Luna ha 5 posizioni.

Borealis sofà lettino - p8

1. Inserire i 4 elementi terminali sulle estremità. Fissarli con 4 bulloni prerivestiti M6x12.
2. Fissare a questo punto la gamba sinistra e destra al telaio con 4 bulloni prerivestiti M6x12 per ciascuna gamba.
3. Prima di procedere al montaggio dello schienale potete scegliere di aggiungere alcuni accessori, tra cui la tasca di sicurezza e la rete portaogetti. Posizionare a questo punto lo schienale tra i due sostegni delle gambe e fissarlo con 2 bulloni prerivestiti M8x30 per ciascun sostegno
4. Se non si utilizzano accessori, i 4 fori possono essere chiusi con i tappi di plastica in dotazione. Sol+Luna ha 5 posizioni.

Borealis lettino - p10

1. Inserire i 4 elementi terminali sulle estremità. Fissarli con 4 bulloni prerivestiti M6x12.
2. Fissare a questo punto le due gambe al telaio con 4 bulloni prerivestiti M6x12 per ciascuna gamba.
3. Se non si utilizzano accessori, i 4 fori possono essere chiusi con i tappi di plastica in dotazione. Sol+Luna ha 5 posizioni.

Cuscini per schienale reclinabile e seduta - p12

1. Posizionare il materassino sul lettino e fissarlo al batyline mediante le fasce presenti sulla parte inferiore del materassino. Attenzione**:** la fascia più interna serve a fissare il poggiatesta.

Set di cuscini bolster - p13

1. Potrete utilizzare i cuscini a rullo come braccioli del divano. Grazie ai pesi presenti al loro interno, i cuscini non cadono.
2. Potrete anche agganciare i cuscini l'un l'altro con l'ausilio dei bottoni per utilizzarli come poggiatesta. Collocare il tutto al di sopra del poggiatesta, come mostrato nel disegno. Potrete regolarne l'altezza agganciandolo più in alto o più in basso.

Ruote - p14

1. Allentare prima il bullone delle ruote.
2. Far scorrere le ruote sui piedi del lato desiderato del lettino. Assicuratevi che sia le ruote che i piedi siano ben poggiati a terra, e che siano ben dritti e paralleli al lettino.
3. Quindi, serrare i bulloni.
4. Sollevando adesso il lettino, i piedi si sollevano dal pavimento e potrete spostare il lettino dove desiderate.

Tasca di sicurezza - p16

1. Inserire il keder nella parte superiore facendolo scorrere nella fessura superiore dello schienale, come mostrato nel disegno.
2. Posizionare a questo punto lo schienale tra i due sostegni delle gambe e fissarlo con 2 bulloni prerivestiti M8x30 per ciascun sostegno. Il lucchetto si trova nella tasca, consultare le istruzioni sulla confezione.

Rete portaoggetti - p17

1. Inserire il keder nella parte superiore facendolo scorrere nella fessura intermedia dello schienale, come mostrato nel disegno. Attenzione**:** Verificare che il sacchetto si trovi sullo stesso lato del lettino.
2. Posizionare la rete portaoggetti in posizione centrale rispetto al lettino e inserire quindi il bastoncino di fibra di vetro facendolo scorrere nell'anello inferiore.
3. Posizionare a questo punto lo schienale-bracciolo tra i due sostegni delle gambe e fissarlo con 2 bulloni prerivestiti M8x30 per ciascun sostegno.
4. Montare a questo punto la rete portaoggetti sulla parte inferiore del telaio inserendo il bastoncino di fibra di vetro nel foro prima da un lato e successivamente dall'altro lato. Inserire quindi un cappuccio su entrambe le estremità.

Tavolo tapa - p20

1. Fissare il piano del tavolo al sostegno mediante 3 bulloni prerivestiti M6x12.
2. Inserire quindi il tavolo così montato in uno dei quattro fori del lettino.

Tavolo di collegamento - p21

1. Fissare il piano ai 2 sostegni mediante 3 bulloni prerivestiti M6x12 per ciascun sostegno.
2. Inserire quindi il tavolo così montato in uno dei quattro fori del lettino.

MANUTENZIONE

Batyline

RIMUOVERE LE MACCHIE
Quando è sporco, dopo l'uso
Usa il multidetergente Extremis o i comuni prodotti di pulizia. Evita di utilizzare prodotti aggressivi. Queste superfici si puliscono meglio con un prodotto di pulizia neutro diluito in acqua.

RIMUOVERE MACCHIE TENACI
Only if nothing else helps
Non utilizzare mai sostanze abrasive o solventi, ma sostituisci invece il nostro multidetergente per la normale pulizia con il pulitore Serge Ferrari, specifico per il tessuto Batyline. Puoi trovarlo qui: en.sergeferrari.com/corporate-en/cleaner-500.

Verniciatura a polvere

PULIRE
Regolarmente
Usa il multidetergente Extremis, un detergente biodegradabile al 100% o i comuni prodotti di pulizia. Evita di utilizzare prodotti aggressivi. Queste superfici si puliscono meglio con un prodotto di pulizia neutro diluito in acqua.

RIMUOVERE LA MACCHIE
Solo se non ci sono altre soluzioni
La spugnetta magica elimina le macchie tenaci senza sforzo. Solo se restano macchie tenaci dopo trattamento secondo le istruzioni, in tal caso puoi usare la spugnetta magica Extremis. Questa spugnetta è composta di una resina melamminica che si consuma con l'uso. La spugnetta, molto facile da utilizzare, agisce fino a 26 volte più velocemente rispetto a un comune panno in microfibra. La spugnetta magica è la soluzione ideale per eliminare le macchie tenaci come quelle di pennarelli, grasso, segni di strisciate, tracce di calcare o macchie di caffè e tè. La spugnetta magica si può utilizzare su tela cerata, profilati di plastica, vetro, acciaio, cromo, alluminio, porcellana, pelle sintetica e molti altri rivestimenti.

RIPARARE UN RIVESTIMENTO
Quando è danneggiato
Gli oggetti taglienti possono danneggiare il rivestimento. Graffi o ammaccature si possono ritoccare con i nostri bastoncini di vernice. In ogni caso, i graffi vengono coperti ma non eliminati.

Sunbrella

LIQUIDI ROVESCIATI
Subito dopo l'uso
È preferibile rimuovere subito i liquidi rovesciati utilizzando un foglio di carta assorbente da cucina. Il rivestimento idrorepellente di Sunbrella impedisce alle gocce di liquido di penetrare nel tessuto.

REGULAR CLEANING
Quando è sporco
Prepara una soluzione di pulizia per rimuovere le macchie dal tessuto Sunbrella.

LAVAGGIO IN LAVATRICE
Raramente
È anche possibile mettere coperte e cuscini in lavatrice (30°). Non lavare a secco e non asciugare a macchina. Il tessuto si può sgualcire. La stiratura permette di ripristinare il rivestimento idrorepellente del tessuto, ma solo nella modalità capi delicati. Poiché alcuni ferri da stiro superano la temperatura consigliata per i capi sintetici, fai prima una prova su una piccola area non appariscente prima di stirare l'intero tessuto. NON utilizzare un ferro da stiro a vapore.

MACCHIE TENACI
Solo se non ci sono altre soluzioni
Sono necessarie misure più drastiche? Se non ci sono altre soluzioni, si può usare la candeggina. Quando usi una soluzione di candeggina, proteggi l'area intorno al tessuto Sunbrella – la candeggina può scolorire i tessuti che non sono di tipo Sunbrella. Fai attenzione all'ambiente quando utilizzi la candeggina. La candeggina può avere effetti nocivi sull'ambiente naturale. Non consigliamo di utilizzare la candeggina se vivi vicino a una distesa d'acqua o a un ambiente che potrebbe risentirne. Se le macchie e/o la muffa sono difficili, devi usare più candeggina.

Guarda i video di manutenzione sul nostro sito web:
www.extremis.com/maintenance

Español

ADVERTENCIAS

General

- No utilice ningún objeto cortante para abrir el embalaje.
- Recomendamos encarecidamente no usar herramientas eléctricas.
- No apague cigarrillos sobre la sofà tumbona.
- No es resistente a pintadas.
- No deje a los niños sin supervisión mientras juegan sobre la sofà tumbona.
- Para evitar el peligro de asfixia, mantenga las bolsas de plástico fuera del alcance de bebés y niños.
- Los colores pueden variar con el paso de los años, así como de un lote a otro.

Producto

- Apilables hasta un máximo de 5 unidades.
- Apile siempre Sol+Luna con la ayuda de otra persona.
- Los cojines pueden estar al aire libre, pero se recomienda guardarlos en casa cuando no se usen.
- No es necesario poner los topes de las patas, pero se recomienda su uso en el caso de que los orificios no se utilicen para poner accesorios.
- No ponga los dedos, chicles, colillas de cigarrillos, etc. en los orificios para accesorios.
- No se siente sobre la mesa anexa o el respaldo.
- Utilice solo accesorios Extremis para Sol+Luna.
- No permita que los niños regulen la posición del reposacabezas.
- Regule la posición del reposacabezas con cuidado para evitar que sus dedos queden atrapados en el sistema de bisagras.
- Solo es posible sentarse sobre el reposacabezas cuando este se encuentre en su posición más baja (p. ej., en posición totalmente horizontal).
- No ponga nada en los orificios que no sean accesorios Extremis específicos para tal fin.
- No se suba ni salte sobre Sol+Luna.
- Máx. 4 personas o 320 kg sobre la tumbona.

Batyline

- Sacudir o cepillar para eliminar la suciedad de inmediato.
- Nunca utilice sustancias o disolventes abrasivos.
- Déjelo secar sin más.
- Muy buena solidez del color a la luz UV: Elab < 3 UVA 340 / 2000h.
- Retardante de llama: M2 x B1.
- Los pantalones vaqueros pueden dejar marcas de tinte en el Batyline blanco, al igual que pueden hacerlo en otros tejidos de asientos.

Recubrimiento en polvo

- El recubrimiento en polvo de color blanco requiere mayor mantenimiento.
- No use polvos abrasivos o estropajos, ya que rayarían la superficie.
- Al estar expuesto a la luz UV, el color puede desteñir hasta cierto punto.
- Retardante de llama - NEN-EN13501-1 A2-sl - Cumple los mismos criterios que Clase B para el ensayo SBI según EN13823. Además, en condiciones de incendio completamente desarrollado, estos productos no contribuirán de manera significativa a la carga y al crecimiento del fuego.
- Los colores oscuros pueden alcanzar temperaturas muy elevadas con tiempo soleado.

Acero inoxidable

- Muy buena solidez de color a la luz UV.
- Retardante de llama: UNE-EN13501-1 A1 - Los productos de Clase A1 no contribuirán a la propagación del fuego en ninguna de sus fases, incluido el incendio completamente desarrollado. Por este motivo, se supone que también son capaces de cumplir todos los requisitos de todas las clases inferiores.
- ¡Atención, el acero inoxidable no es completamente inoxidable! Asegúrese de evitar el contacto con objetos de hierro. Si aparecen señales de óxido, límpielas con eliminador de óxido lo antes posible.

Sunbrella

- ¡No es impermeable, guárdela en casa!
- Sacudir o cepillar para eliminar la suciedad de inmediato.
- Solidez del color a la luz UV: 7/8 (ISO 105-B02).

HPL

- Solidez del color a la luz UV: >6 (EN438-2:27) y (ASTM G53-91).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Australis sofà tumbona - p6

1. Coloque los pies al exterior del armazón. ¡Cuidado! En este paso, hay que decidir si quiere montar el respaldo a la izquierda o a la derecha.
2. Fije el pie izquierdo y el pie derecho al armazón, cada vez empleando 4 pernos prerrecubiertos M6x12.

3. Antes de montar el respaldo, es posible añadir unos accesorios, como la casilla y la red portaobjetos. Ahora coloque el respaldo entre los dos soportes de los pies y fíjelo, cada vez empleando 2 pernos prerrecubiertos M8x30.
4. Si no se emplean accesorios, tiene la opcón de sellar los 4 agujeros con los tapones de plástico suministrados. Sol+Luna tiene 5 posiciones.

Borealis sofà tumbona - p8

1. Monte las 4 conteras en las extremidades. Fíjelas mediante 4 pernos prerrecubiertos M6x12.
2. Ahora fije la pierna izquirda y derecha al armazón, cada vez empleando 4 pernos prerrecubiertos M6x12.
3. Antes de montar el respaldo, es posible añadir unos accesorios, como la casilla y la red portaobjetos. Ahora coloque el respaldo entre los dos soportes de los pies y fíjelo, cada vez empleando 2 pernos prerrecubiertos M8x30
4. Si no se emplean accesorios, tiene la opcón de sellar los 4 agujeros con los tapones de plástico suministrados Sol+Luna tiene 5 posiciones.

Borealis tumbona - p10

1. Monte las 4 conteras en las extremidades. Fíjelas mediante 4 pernos prerrecubiertos M6x12.
2. Ahora fije los dos pies al armazón, cada vez empleando 4 pernos prerrecubiertos M6x12.
3. Si no se emplean accesorios, tiene la opcón de sellar los 4 agujeros con los tapones de plástico suministrados Sol+Luna tiene 5 posiciones.

Cojínes de asiento - p12

1. Coloque el colchón sobre la tumbona y fíjelo mediante los lazos, en la parte inferior del colchón, al tejido batyline. ¡Cuidado! El lazo más adentro debe colocarse al reposacabezas.

Juego de cojínes de refuerzo - p13

1. Puede usar los cojines enrollables como apoyabrazos en el sofá. Los cojines no se caen debido a los pesos en ellos.
2. Una los cojines enrollables los rodillos con los botones, para usarlos como reposacabezas. Coloque el conjunto sobre el reposacabezas, como muestra en el dibujo. Puede ajustar la altura colgandolo más alto o más bajo.

Ruedas - p14

1. Afloje primero el perno de las ruedas.
2. Desplace las ruedas por las patas en el lado que desee de la tumbona. Asegúrese de que tanto las ruedas como las patas toquen el suelo y que estén bien erguidas, paralelas a la tumbona.
3. Ahora apriete los pernos.
4. Cuando levante la tumbona ahora, las patas se separarán del suelo y podrá rodar la tombona hacia donde quiera.

Casilla - p16

1. Inserte la parte superior del armazón en la ranura superior del respaldo, como se muestra en la figura.
2. Ahora coloque el respaldo entre los dos soportes de los pies y fíjelo, cada vez empleando 2 pernos prerrecubiertos M8x30. La casilla tiene un cierre, véase las instrucciones en el embalaje.

Red portaobjetos - p17

1. Inserte la parte superior del armazón en la ranura media del respaldo, como se muestra en la figura. ¡Cuidado! Asegúrese de que el bolsillo esté en el lado de la tumbona.
2. Coloque la red portaobjetas centralmente con respecto a la tumbona e inserte la barra de fibra de vidrio suministrada en el lazo inferior.
3. Ahora coloque el respaldo entre los dos soportes de los pies y fíjelo, cada vez empleando 2 pernos prerrecubiertos M8x30.
4. Ahora fije la red en la parte inferior del armazón, primero insertando la barra de fibra de vidrio en el agujero por un lado y después en el otro agujero. Ahora ponga un tapón en ambos lados.

Mesita para tapas - p20

1. Fije el tablero en el soporte de mesa, cada vez empleando 3 pernos prerrecubiertos M6x12.
2. Ahora insértelo en uno de los 4 agujeros de la tumbona.

Mesa de acoplamiento - p21

1. Fije el tablero en los 2 soportes de mesa, cada vez empleando 3 pernos prerrecubiertos M6x12.
2. Ahora insértelo en uno de los 4 agujeros de la tumbona.

MANTENIMIENTO

Batyline

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

Cuando está sucio, después del uso

Usa el limpiador multiusos Extremis Multicleaner o productos comunes de limpieza para la cocina. Evita el uso de productos agresivos. Estas superficies se limpian mejor con un producto de limpieza neutro diluido en agua..

SITUACIONES DE MANCHAS DIFÍCILES
Solo si nada más ayuda
Nunca uses sustancias abrasivas o disolventes, usa nuestro limpiador multiusos para la limpieza regular del tejido batyline, de Serge Ferrari. Lo encontrarás aquí: en.sergeferrari.com/corporate-en/cleaner-500.

Recubrimiento en polvo

LIMPIEZA
Regularmente
Utiliza el Extremis detergente multifuncional, un detergente 100% biodegradable o productos de limpieza comunes para la cocina. Evita el uso de productos agresivos. Estas superficies se limpian mejor con un producto de limpieza neutro diluido en agua.

ELIMINACIÓN DE MANCHAS
Solo si nada más ayuda
La Goma Mágica, o borrador mágico, elimina las manchas más difíciles sin esfuerzo. Solo si las manchas persistentes permanecen visibles después del tratamiento según las instrucciones, puedes usar la esponja Extremis Magic Eraser. Esta esponja está hecha de resina de melamina y se desgasta con el uso. La esponja es muy fácil de usar y ofrece resultados hasta 26 veces más rápidos que un paño de microfibra tradicional. La esponja mágica es la solución ideal para deshacerse de manchas difíciles como manchas de rotuladores, grasa, rozaduras, marcas de cal o manchas de café y té. La esponja mágica se puede usar sobre tejidos encerados, perfiles de plástico, vidrio, acero, cromo, aluminio, porcelana, cuero artificial y muchos tipos de suelos.

REPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO
Cuando está dañado
El impacto de objetos afilados puede dañar el recubrimiento. Los rasguños o abolladuras se pueden retocar con nuestros lápices de pintura. Sin embargo, esto solo camufla los arañazos, no los elimina.

Sunbrella

LÍQUIDOS DERRAMADOS
Inmediatamente después del uso
Se recomienda tratar los líquidos derramados inmediatamente, colocando una hoja de papel de cocina absorbente sobre ellos. El recubrimiento resistente al agua en Sunbrella evita que las gotitas penetren en la tela.

REGULAR CLEANING
Cuando está sucio
Haz una solución para eliminar las manchas en tu Sunbrella.

LAVADO A MÁQUINA
Raramente
También es posible lavar las mantas y las fundas de cojín en una lavadora (30°). No lavar en seco ni secar en secadora. La tela puede quedar arrugada. El planchado ayudará a recuperar el recubrimiento repelente al agua del tejido, pero solo en una posición fría (delicados). Como algunas planchas superan la temperatura recomendada en la posición para tejidos sintéticos, prueba en una zona pequeña y poco llamativa antes de planchar toda la tela. NO uses un vaporizador o plancha en la posición de vapor.

SITUACIONES DE MANCHAS DIFÍCLES
Solo si nada más ayuda
¿Se necesitan medidas más drásticas? Se puede usar lejía si nada más ayuda. Protege la zona alrededor del tejido Sunbrella cuando uses una solución de lejía: el blanqueador puede decolorar las telas que no sean de Sunbrella. Ten en cuenta el medio ambiente cuando limpies con lejía. El blanqueador puede tener efectos nocivos en el entorno natural que lo rodea. No recomendamos el uso de lejía si se está rodeado de un cuerpo de agua u otro entorno que pudiera verse afectado. Si las manchas y/o marcas de moho son importantes, la cantidad de lejía puede aumentar.

Vea los videos de mantenimiento en nuestro sitio web:
www.extremis.com/maintenance

Parts list

Sol+Luna Australis sofa sunbed

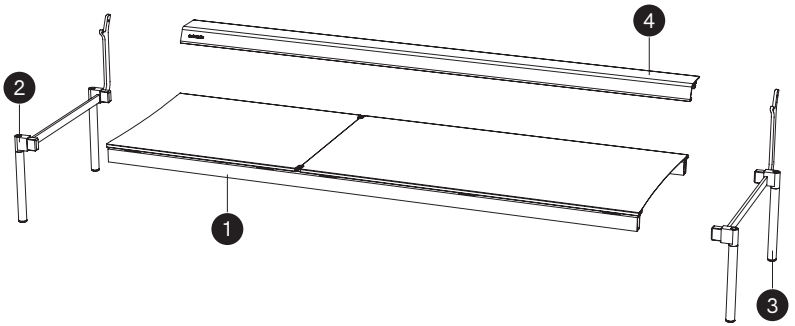

	No.	Description
1	SOL159	Frame with batyline - White
	SOL190	Frame with batyline - Black
2	SOL292	Left leg - White
	SOL293	Left leg - Black
3	SOL294	Right leg- White
	SOL295	Right leg - Black
4	SOL234	Backrest - White
	SOL235	Backrest - Black

SOL151

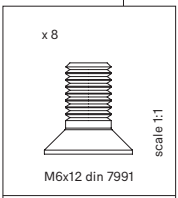

Mounting kit to fix legs to frame

SOL152

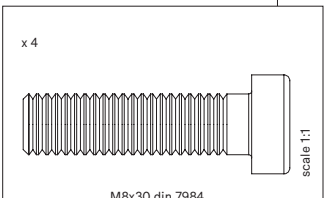

Mounting kit to fix backrest to legs

SOL154 (white) SOL153 (black)

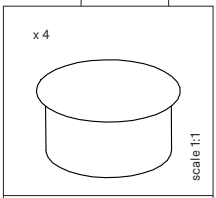

Mounting kit to fix plastic caps to frame

Sol+Luna Borelias sofa sunbed

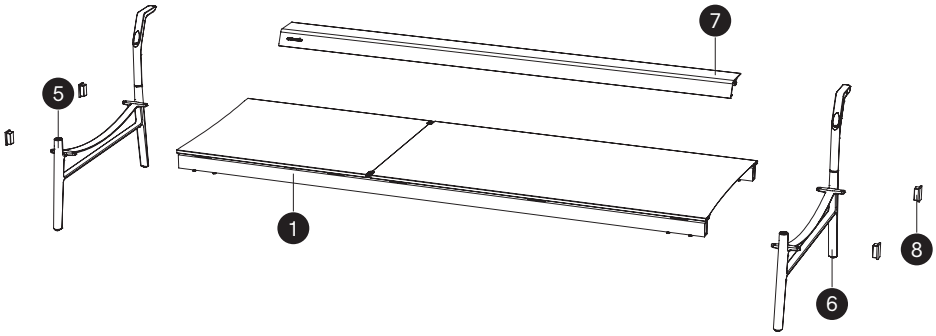

	No.	Description
1	SOL159	Frame with batyline - White
	SOL190	Frame with batyline - Black
5	SOL296	Left leg - White
	SOL297	Left leg - Black
6	SOL298	Right leg- White
	SOL299	Right leg - Black
7	SOL161	Backrest - White
	SOL191	Backrest - Black
8	SOL300	Endcaps - White
	SOL301	Endcaps - Black

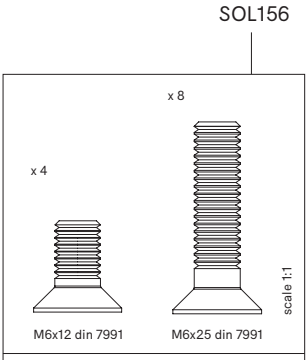

Mounting kit
to fix legs to frame

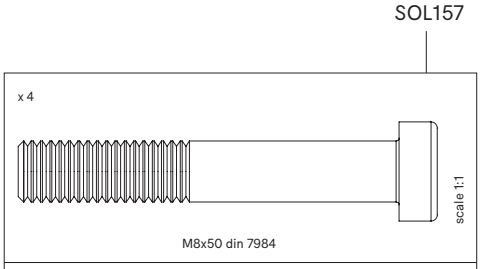

Mounting kit
to fix backrest to legs

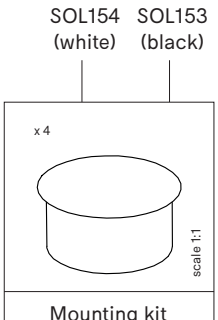

Mounting kit
to fix plastic caps
to frame

Sol+Luna Borealis sunbed

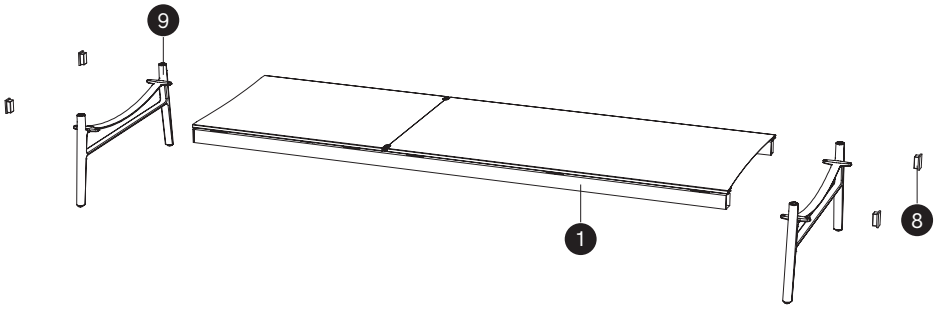

	No.	Description
1	SOL159	Frame with batyline - White
	SOL190	Frame with batyline - Black
9	SOL302	Leg - White
	SOL303	Leg - Black
8	SOL300	Endcaps - White
	SOL301	Endcaps - Black

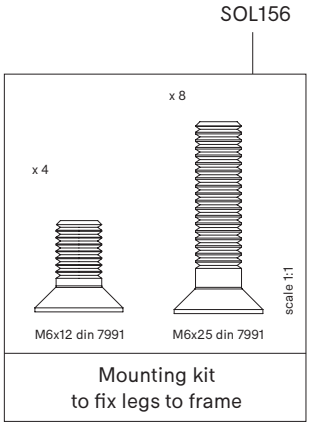

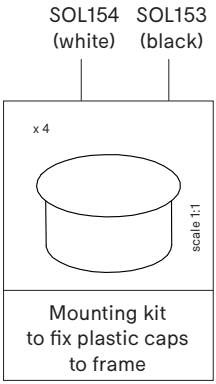

Covers (optional)

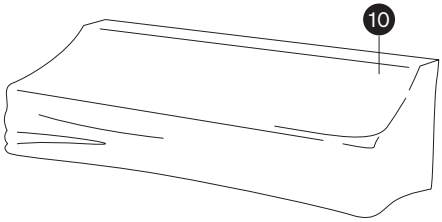

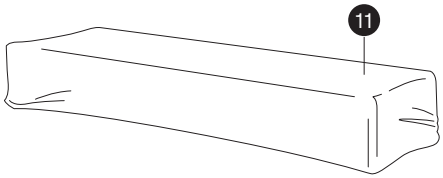

	No.	Description
10	SOL007	Cover for sofa sunbed
11	SOL008	Cover for sunbed

Recliner cushion (optional)

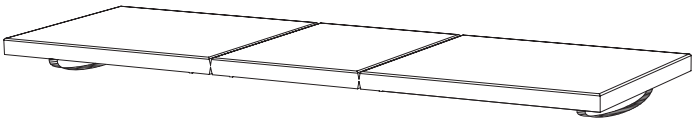

	No.	Description
	SOL020	Recliner seating cushion - Dark taupe
	SOL021	Recliner seating cushion - Grey chiné
12	SOL022	Recliner seating cushion - White
	SOL023	Recliner seating cushion - Frosty chiné
	SOL024	Recliner seating cushion - Sooty anthracite

Separate comfort cushion (optional)

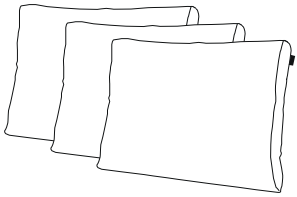

	No.	Description
	SOL026	Separate comfort cushions - Dark taupe
	SOL027	Separate comfort cushions - Grey chiné
⓭	SOL028	Separate comfort cushions - White
	SOL029	Separate comfort cushions - Frosty chiné
	SOL030	Separate comfort cushions - Sooty anthracite

Connected comfort cushion (optional)

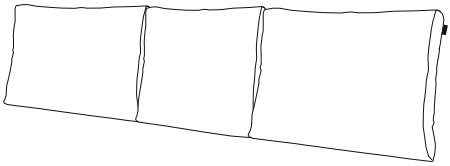

	No.	Description
	SOL032	Connected comfort cushions - Dark taupe
	SOL033	Connected comfort cushions - Grey chiné
⓮	SOL034	Connected comfort cushions - White
	SOL035	Connected comfort cushions - Frosty chiné
	SOL036	Connected comfort cushions - Sooty anthracite

Bolster pillow set (optional)



	No.	Description
	SOL046	Bolster pillow set - Dark taupe
	SOL047	Bolster pillow set - Grey chiné
15	SOL048	Bolster pillow set - White
	SOL049	Bolster pillow set - Frosty chiné
	SOL050	Bolster pillow set - Sooty anthracite

Wheels (optional)

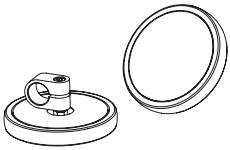

	No.	Description
	SOL052	Wheels Australis - White
	SOL053	Wheels Australis - Black
16	SOL053	Wheels Borealis - White
	SOL055	Wheels Borealis - Black

Locker (optional)

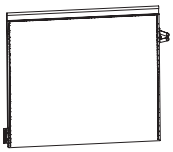

	No.	Description
⑰	SOL013	Locker - White
	SOL014	Locker - Black

Storage net (optional)

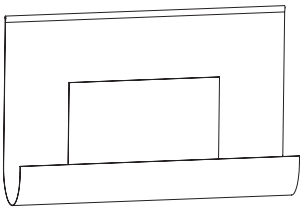

	No.	Description
⑱	SOL015	Storage net - White
	SOL016	Storage net - Black

Tapa table (optional)

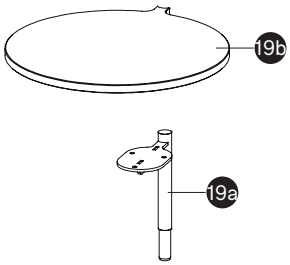

SOL158

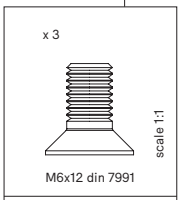

Mounting kit to fix support to tabletop

	No.	Description
19	SOL009	Tapa table - White
	SOL010	Tapa table - Black
19a	SOL182	Support
19b	SOL178	Tabletop - White
	SOL179	Tabletop - Black

Linking table (optional)

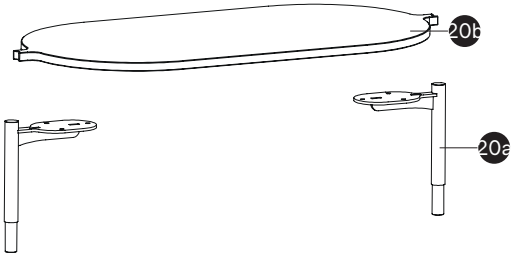

2 x SOL158

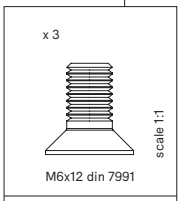

Mounting kit to fix support to tabletop

	No.	Description
20	SOL011	Linking table - White
	SOL012	Linking table - Black
20a	SOL182	Support
20b	SOL181	Tabletop - White
	SOL180	Tabletop - Black

TOOLS FOR TOGETHERNESS

Our headquarters:
Couthoflaan 20b
B-8972, Poperinge
info@extremis.com
+ 32 57 346020

www.extremis.com

Download our augmented reality app from the App Store and configure our tools in your garden!

Connect with us:

All rights reserved. Unless otherwise specified, all designs and photographs contained in this publication are copyright protected and are the property of Extremis. No part of this publication may be copied or distributed without Extremis' prior written consent. The names of the authors of photographs to which we do not hold rights are mentioned here. We have done our utmost to provide a comprehensive list of names. In the event of an alleged breach, please contact the editorial staff. © Extremis

20190607